

Cuizimate

MODERN • LIFESTYLE

Instruction Manual


คู่มือการใช้งาน



COFFEE GRINDER

MODEL : RBSCOFFEEMILL

POWER : 200W 220-240V~ 50/60Hz

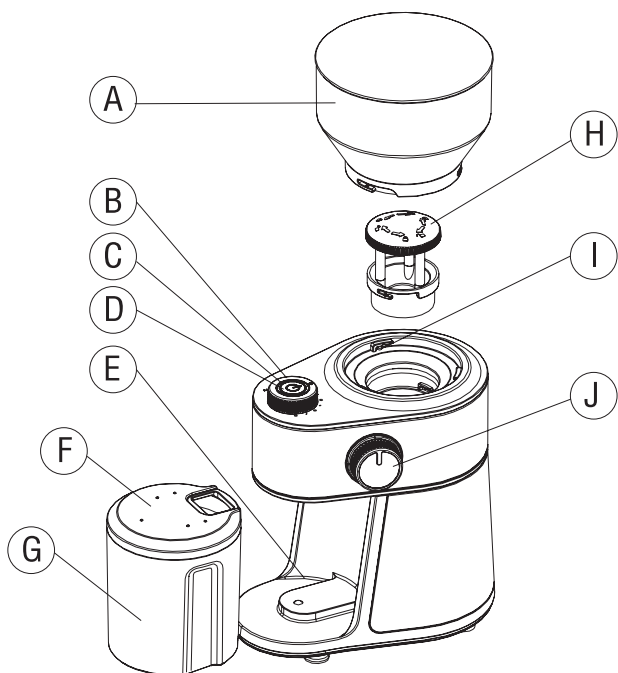

เครื่องบดเมล็ดกาแฟ รุ่น RBSCOFFEEMILL

200 วัตต์ 220-240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์



ถึงท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ CUIZIMATE ของเรา

ผลิตภัณฑ์ CUIZIMATE ถูกออกแบบและ
ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้
และให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้า ตลอดจนคุณภาพ
ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะมีความสุขกับ
การใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านทำงานด้วย
ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ขอแนะนำให้
ปฏิบัติตามนี้ : โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือ
การใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานใน
ครั้งแรก และควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อ
ความปลอดภัยที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น รวม
ถึงป้ายฉลากและคำเตือนต่างๆ ที่ติดอยู่บนตัว
เครื่อง ควรเก็บรักษาคู่มือเพื่อใช้อ้างอิงต่อไป
ในอนาคต หากต้องการนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
ไปให้บุคคลอื่นใช้งาน ควรส่งมอบคู่มือการ
ใช้งานนี้ไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

ส่วนประกอบ

- A. โถใส่เมล็ดกาแฟและฝาปิด
- B. ปุ่มปรับเลือกปริมาณผงกาแฟ
- C. ไฟแสดงการทำงาน
- D. ปุ่มเปิด/ปิดการทำงาน
- E. สวิตช์นิรภัย
- F. ฝาปิดกล่องใส่ผงกาแฟ
- G. กล่องใส่ผงกาแฟ
- H. หัวบดเมล็ดกาแฟ
- I. สวิตช์นิรภัย
- J. ปุ่มเลือกความละเอียดของผงกาแฟ



คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

1. อ่านและทำความเข้าใจกับคู่มือการใช้งานนี้
ให้ละเอียดก่อนการใช้งาน
2. ในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ควร
ปฏิบัติตามคำแนะนำพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย
ดังต่อไปนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ใช้งานในบริเวณที่มีเด็ก
3. ข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสเกิดไฟฟ้า
ช็อต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
ออกจากเต้ารับก่อนเคลื่อนย้ายเครื่อง หรือ
ทำความสะอาด และก่อนบำรุงรักษาเครื่อง
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์ใช้งานบนดมส์คกกาแฟ
เพื่อชงกาแฟสำหรับการบริโภคของบุคคล
ห้ามใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือใช้งาน
ผิดวัตถุประสงค์

6. เก็บเครื่องไว้ในบริเวณที่พ้นจากเด็กหรือสัตว์เลี้ยง เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ใช่สำหรับการใช้งานโดยเด็ก ผู้ใหญ่ควรดูแลอย่างใกล้ชิด หากต้องใช้งานใกล้เด็ก หรือในบริเวณที่มีเด็กอยู่
7. ห้ามปล่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังทำงานทิ้งไว้ โดยไม่มีผู้ดูแล ถอดปลั๊กของเครื่องออกจากเต้ารับเสมอเมื่อไม่ใช้งาน
8. ควรวางใช้งานเครื่องบนพื้นราบเรียบ และมั่นคงเสมอ
9. เก็บสายไฟ, ปลั๊กไฟ และตัวเครื่องให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อน
10. ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำ หรือของเหลวทุกชนิด
11. ห้ามนำอุปกรณ์อื่นๆ ที่ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายไม่ได้แนะนำ มาใช้งานร่วมกับเครื่องบลูมลิคกาเฟนนี้ เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ
12. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้นुकคลบาดเจ็บสาหัสหรือทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุด ระเบิดระวางมือ, เส้นผมหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย, เสื้อผ้า, อุปกรณ์เครื่องครัว ให้พ้นจากหัวบดของเครื่องในระหว่างการใช้งาน
13. เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่มีคุณสมบัติแรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์
14. เสียบปลั๊กของเครื่องเข้ากับเต้ารับเมื่อประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และปิดฝาเครื่องสนิทแล้ว
15. ถอดปลั๊กเครื่องบดออกจากเต้ารับ รอให้ใบมีดหยุดหมุนจนสนิท ก่อนเปิดฝาเครื่อง

16. ห้ามใช้มือเปิกหรือชิ้นจับปลั๊กเพื่อเสียบหรือถอดปลั๊กเข้าหรือออกจากเต้ารับ
17. ไม่ควรปล่อยให้สายไฟพาดหรือห้อยลงบนขอบโต๊ะ หรือเคาน์เตอร์ เพราะอาจถูกสะดุด, กระชาก หรือถูกดึง
18. ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ โดยการจับที่หัวปลั๊ก ห้ามดึงสายไฟ
19. ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนถอดหรือใส่ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่อง
20. ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ปลั๊กไฟหรือสายไฟชำรุดเสียหาย หรือเครื่องทำงานผิดปกติ, ตกหล่น, ชำรุดเสียหาย หรือหลังจากที่ส่วนมอเตอร์ของเครื่องตกลงในน้ำ หรือของเหลวทุกชนิด ห้ามซ่อมแซม, ตรวจเช็คเครื่องด้วยตนเอง ส่งเครื่องไปยังศูนย์บริการแต่งตั้ง หรือส่งให้ช่างที่มีความชำนาญทำการตรวจเช็ค, ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่
21. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สำหรับการใช้งานภายในอาคาร สำหรับใช้งานในครัวเรือน ไม่ใช่สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์

หมายเหตุ: สายไฟที่ติดตั้งกับเครื่องบลูมลิคกาเฟนนี้ มีขนาดสั้น เพื่อป้องกันโอกาสเกิดสายไฟม้วนพันกันหรือทำให้สะดุดหล่น หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้สายไฟที่มีความยาว ท่านสามารถเลือกใช้งานสายไฟต่อพ่วงที่มีจำหน่ายในร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือทั่วไป โดยควรใช้งานสายไฟต่อพ่วงด้วยความระมัดระวัง ก่อนใช้งานสายพ่วงควรตรวจสอบว่า

1. คุณสมบัติในการรองรับกำลังไฟฟ้าของสาย ปลั๊กฟุ้งที่แสดงอยู่บนสาย ต้องเท่ากับหรือมากกว่ากำลังไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า
2. ตรวจสอบสายไฟให้เรียบร้อย ไม่ว่างพาดสายไฟ บนขอบหรือมุมของโต๊ะ, เคาเตอร์ที่อาจถูก เด็กหรือสัตว์เลี้ยงกระชาก หรือถูกสะดุดโดย ไม่ตั้งใจ

คำแนะนำในการใช้งานเครื่องบดเมล็ดกาแฟ:

คำแนะนำ: ก่อนการใช้งานเครื่องบดเมล็ดกาแฟ เป็นครั้งแรก ทำความสะอาดฝาปิดเครื่อง, โถ โส้เมล็ดกาแฟ, ส่วนฐานมอเตอร์, ถังใส่ผงกาแฟที่บดแล้ว และฝาปิดโถ ตามคำแนะนำใน หัวข้อ “การทำความสะอาดและการดูแลรักษา” แล้วเช็ดให้แห้ง ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ทำความ สะอาดนาฬิกาของหรือสิ่งตกค้างที่อยู่ภายใน ถังใส่ผงกาแฟ และโถใส่เมล็ดกาแฟออก

1. ประกอบโถใส่เมล็ดกาแฟพร้อมฝาปิดลงบน ส่วนฐานมอเตอร์ให้แน่น
2. เทเมล็ดกาแฟที่คั่วแล้วลงในโถ
หมายเหตุ: โถใส่เมล็ดกาแฟสามารถบรรจุ ได้ 250 กรัม *ห้ามใส่เมล็ดกาแฟลงในโถ มากกว่า 250 กรัม หรือสูงกว่าขอบโถ
3. ประกอบถังใส่ผงกาแฟปิด และฝาปิดลง เข้ากับส่วนมอเตอร์

หมายเหตุ: ถังใส่ผงกาแฟปิดสามารถ บรรจุได้ 95 กรัม *ห้ามใส่ผงกาแฟลงใน ถังมากกว่า 95 กรัม หรือสูงกว่าขีดบอกระดับสูงสุด

4. ภาพประกอบ A: ปุ่มปรับปริมาณผงกาแฟ/ ปุ่มตั้งเวลา และปุ่มปรับความละเอียด



ภาพประกอบ A



ภาพประกอบ B

- 1) A คือปุ่มปรับปริมาณผงกาแฟ/ปุ่มตั้ง เวลาซึ่งสามารถปรับได้ตั้งแต่ปริมาณ 2 ที่ ถึงสูงสุด 14 ที่
- 2) B ไฟแสดงการทำงาน
- 3) C ปุ่มเปิด/ปิดการทำงาน
5. ภาพประกอบ B: ปุ่มปรับระดับความหยาบ และความละเอียดของผงกาแฟ



วิธีการใช้งาน

1. ประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทุกชิ้นให้ถูกต้อง ตรวจสอบว่าโถใส่เมล็ดกาแฟสะอาดและไม่มี สิ่งตกค้างอยู่
2. ใส่เมล็ดกาแฟที่คั่วแล้วลงในโถใส่เมล็ด กาแฟ
3. เช็บบปลั๊กของเครื่องเข้ากับเต้ารับที่มีแรงดัน ไฟฟ้า 220-240 โวลต์
4. หมุนปุ่มเลือกกระดัดความละเอียดของผง กาแฟ ตามภาพประกอบ B
5. หมุนปุ่มปรับเลือกปริมาณ/ตั้งเวลาไปยัง ปริมาณของกาแฟ (จำนวนแก้วกาแฟ) ที่ ต้องการบด ปกติปริมาณ 1 ที่เหมาะสำหรับการชงกาแฟ 1 แก้ว ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตาม

ชนิดและคุณสมบัติของเมล็ดกาแฟ

6. กดปุ่มเปิด/ปิดการทำงาน
7. เริ่มให้เครื่องทำงานโดยการกดบนฝาปิดเครื่องด้านบน และกดไวด์ตลอดเวลาที่เครื่องทำงาน
8. ถอดปลั๊กของเครื่องออกจากตัวรับเสมอเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือเมื่อต้องทิ้งเครื่องไว้โดยไม่มีผู้ดูแล



ขั้นตอนการทำความสะอาด และดูแลรักษา

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดการทำงาน และถอดปลั๊กของเครื่องบดเมล็ดกาแฟออกจากตัวรับก่อนทำความสะอาด

- ควรทำความสะอาดเครื่องทันทีหลังการใช้งานทุกครั้ง
- ล้างทำความสะอาดฝาปิดในน้ำสบู่อุ่น, ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง
- เช็ดทำความสะอาดด้านในของโถใส่เมล็ดกาแฟและส่วนมอเตอร์ โดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาด แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้ง
- **คำเตือน:** ห้ามนำมอเตอร์จุ่มลงในน้ำ หรือของเหลวทุกชนิด
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือใช้ฟอยขัดโลหะในการทำทำความสะอาดเครื่อง
- ห้ามทาน้ำมัน หรือสับห้วบดเมล็ดกาแฟ
- เก็บเครื่องไว้ในบริเวณที่แห้ง และอากาศไม่ร้อน



เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


- สัญญาการรับประกันมีระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ท่านซื้อสินค้า
- การรับประกันจะมีผลกับความบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเท่านั้น ทางเราจะไม่รับประกันสินค้าที่เสียหายจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้เด็ดขาด รวมถึงการแตกแตกการสึกหรอจากการใช้งาน
- หากท่านดัดแปลงเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนใดๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มาเป็นชุดของผลิตภัณฑ์ การรับประกันสินค้าถือว่าเป็นโมฆะทันที

สินค้าจะหลุดพ้นจากการรับประกันเมื่อ

- เสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้อง (ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ) หรือดัดแปลงสินค้า
- เสียหายจากการขนส่ง
- เสียหายจากการใช้งานเป็นประจำ หรือขาดการดูแลรักษาเครื่อง
- เสียหายจากการสูญหาย หรือชิ้นส่วนบางอย่างหายไปจากการถอดประกอบสินค้า

หมายเหตุ

- รับประกันเฉพาะในพื้นที่รับประกันเท่านั้น (รับประกันเฉพาะมอเตอร์)
- เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพสินค้าบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

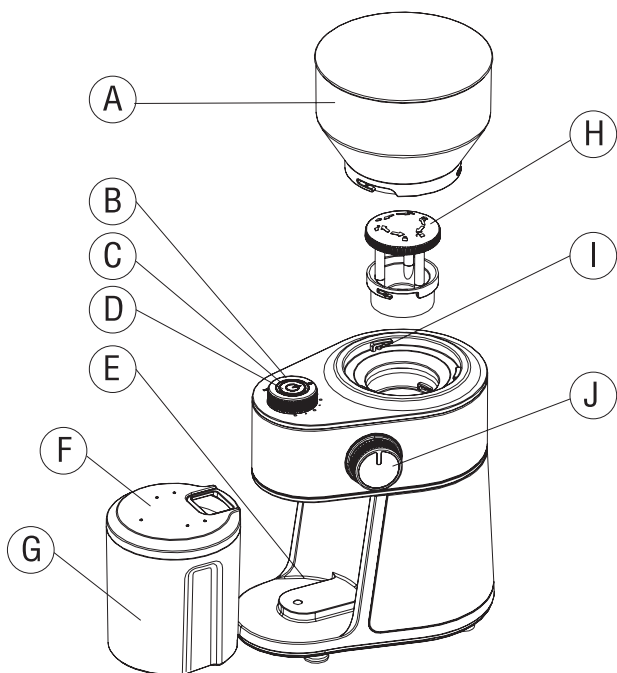

COFFEE GRINDER
Model: RBSCOFFEEMILL

200W 220-240V~ 50/60Hz



Dear Customer

Thank you for having choosing Cuizimate appliance. design, feature and technology of this appliance, as well as the strict quality controls used during manufacture, will provide full satisfaction for many years.

Introduction : Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference. Ensure all persons who use and service this product are acquainted with this manual.

Description

- A. The Hopper with Lid
- B. Selector Timer Knob
- C. Indicator Light
- D. Manual Off/On Button
- E. Safety Switch
- F. Container Lid
- G. Container
- H. Grinding Wheel
- I. Safety Switch
- J. Variable Grind Selector



Tip&safety precautions

1. Read all instructions carefully before using this product.
2. Basic safety precautions should always be followed when using electrical products, especially when children are present.
3. **WARNING: TO AVOID THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, ALWAYS MAKE SURE THE PRODUCT IS UNPLUGGED FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE RELOCATING, SERVICING, OR CLEANING IT.**
4. This product is intended for grinding coffee beans to brew coffee for human consumption
5. Do not use the product for any other purpose.
6. Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not intended for use by children. Close adult supervision is necessary when this product is used near children.
7. Do not leave the product unattended while in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.
8. Always place the product on a flat, steady, stable surface.

9. Keep the Power Cord and product away from heated surfaces.
 10. Do not place this product in or expose it to water or other liquids.
 11. Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer as a risk of fire, electrical shock, or serious personal injury may result.
 12. To avoid the risk of serious personal injury or damage to the product, keep hands, hair, other body parts, clothing, and utensils away from the grinding blades while operating the product.
 13. Plug the product into a standard 220-240V AC electrical outlet.
 14. Never plug the product into an electrical outlet unless it is completely assembled and the Lid is securely in place.
 15. Before removing the Lid, unplug the product from the electrical outlet blades have completely stopped. And make sure the grinding
 16. Do not plug or unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.
 17. Do not allow the Power Cord to hang (i.e., over the edge of a table or counter) where it tripped over or pulled.
 18. Disconnect the plug (do not pull on the Power Cord) from the electrical outlet.
 19. Unplug the product from the electrical outlet prior to putting on or removing parts.
 20. Never operate this product if it has a damaged Power Cord or plug, is not working properly, has been dropped, damaged, or if the Motor Housing has been exposed to water or other liquids. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing. Return the product to a service center for examination and repair.
 21. This product is intended for indoor, non-commercial, household use only. Do not use outdoors.
- NOTE:** A short power cord is provided to reduce the risk of personal injury resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord -is required, extension cords are available from local hardware stores and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used:
- (1) the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the product;
 - (2) the extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can accidentally be pulled on or

tripped over by children or pets.

Using the Coffee Grinder:

NOTE: Before using the coffee grinder for the first time, thoroughly clean the Lid, the Hopper, the Motor Housing, the Container Lid, and the Container (Reference the “Clean and care” section); then thoroughly dry them. Remove any foreign objects or debris from the Container and Hopper before each use.

1. Securely attach the Hopper and Lid onto the Motor Housing.
2. Pour the coffee beans into the Hopper.

NOTE: The Hopper have a capacity of 250g. *Do not fill the coffee grinder beyond the brim of the Hopper.

3. Securely attach the Container and Container Lid into the Motor Housing.

NOTE: The Container have a capacity of 95g. *Do not fill the ground coffee beyond the max line of the Container.

4. Figure A: doser/time switch and power control button.

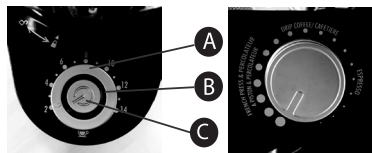


Figure A



Figure B

5. Figure B: coarse grinder to fine grinder range switch
- 1) A is a volume doser/time switch, which range from 2 dosers to 12 dosers
 - 2) B is an power indicator
 - 3) C is the on/off button



Operating Instruction

1. Make sure the Hopper is empty and clean.
2. Fill to Hopper with whole coffee beans. chamber of your coffeemaker.
3. Plug the product into a standard 220-240V AC electrical outlet.
4. Set the variable grind selector as showed in Figure.B.
5. Turn the doser/time switch to the number of cups you wish to grind.
6. Press the on/off button
7. Start the grinding by pressing down the top lid and keep it pressed down during its working.
8. Unplug the product from the electrical outlet when it is not in use or left unattended.



Cleaning and care

CAUTION: Ensure the product is unplugged from the electrical outlet before cleaning it.

- Always clean the product immediately after each use.
- Wash the Lid in warm, soapy water; then rinse and dry thoroughly.
- Wipe clean the inside of the Container and Motor Housing with a soft, damp cloth; then thoroughly dry them.

CAUTION: Do not immerse the Motor Housing into water or other liquids.

- Do not use abrasive cleaners or scouring pads to clean the product.
- Do not oil or sharpen the grinding blades.
- Store the product in a cool, dry place.



Warranty

Warranty Motor only

- Damage or defective from manufacturer, dealer & service
- 2 year warranty for household use only
- Use according to this instruction carefully.

Warranty is expired When(void of warranty)

- Damage or defect from misunderstand how to use or service from non authorized people.
- Damage or defect from not follow this instruction manual.
- Electrical shock or any electrical problem.
- Lost or damage some part by accident or natural damage.
- Some parts are shelf life, need replacement.

Note:

- Warranty only in service area
- This instruction may be changed without prior notice.
- Company reserved the right to change all details before notice.

Cuizimate

MODERN • LIFESTYLE

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ศูนย์บริการ

บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด 12/429 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2055-9116-7