

Cuizimate

MODERN • LIFESTYLE

Instruction Manual

คู่มือการใช้งาน



USB BLENDER

MODEL : RBSVACUUMBLEND

POWER : DC7.4V~ 17A 126W



เครื่องปั่นน้ำผลไม้ รุ่น RBSVACUUMBLEND

DC 7.4 โวลต์ 17 แอมป์ 126 วัตต์



ถึงท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ CUIZIMATE ของเรา

ผลิตภัณฑ์ CUIZIMATE ถูกออกแบบและผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ และให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้า ตลอดจนคุณภาพการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะมีความสุขกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามนี้ : โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานในครั้งแรก และควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น รวมถึงป้ายฉลากและคำเตือนต่างๆ ที่ติดอยู่บนตัวเครื่อง ควรเก็บรักษาคู่มือเพื่อใช้อ้างอิงต่อไปในอนาคต หากต้องการนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปให้บุคคลอื่นใช้งาน ควรส่งมอบคู่มือการใช้งานนี้ไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

ส่วนประกอบ

- A. ฝาสุญญากาศ
- B. โถปั่น
- C. ใบมีด
- D. ฝาปิด
- E. ฐานใบมีด
- F. สวิตช์การทำงาน
- G. ช่องเสียบชาร์จ USB
- H. ฐานเครื่อง



คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

- **คำเตือน!** การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานนี้อาจทำให้เกิดอันตรายได้
- **ข้อควรระวัง:** การใช้งานผิดวิธีหรือใช้งานผิดวัตถุประสงค์อาจทำให้สิ่งของ หรือทรัพย์สินเสียหาย รวมทั้งอาจทำให้บุคคลได้รับอันตราย
- กรุณาอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานนี้ให้ละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บรักษาไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงโดยสัญลักษณ์ต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด การละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำเตือนที่แสดงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเป็นอันตรายต่อบุคคล ดังนั้นควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

- ห้ามเปิดฝาเครื่องปั่นในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน และห้ามสัมผัสกับส่วนของเครื่องที่กำลังหมุน
- ในระหว่างการปั่นอาหาร หากมีอาหารติดอยู่ทำให้ใบมีดไม่หมุนหรือหมุนยาก กรุณาปิดสวิทช์การทำงานและถอดปลั๊กของเครื่องออก นำอาหารที่ติดอยู่ออก หลังจากนั้นเปิดให้เครื่องทำงานต่อไป
- ห้ามใส่อาหารมากเกินไปจนความจุของโถ โดยใส่ประมาณ 2/3 ของโถ แล้วปิดฝาให้แน่น
- เครื่องปั่นนี้ไม่สามารถใช้บดสับเนื้อสัตว์ ไม่สามารถใช้บดถั่วหรือเมล็ดกาแฟ การนำอาหารเนื้อแข็งหรือเนื้อเหนียวไปบดในเครื่องจะทำให้เครื่องชำรุด และทำให้อายุการใช้งานของเครื่องสั้นลง
- เมื่อปั่นอาหารแล้วควรรับประทานทันที ไม่ควรทิ้งอาหารไว้ในโถปั่นนานเกิน 6 ชั่วโมง และไม่ควรทิ้งอาหารไว้ในโถค้างคืน เพราะอาหารที่เน่าเสียจะทำให้มีกลิ่นคาวในโถปั่น

ข้อควรระวัง

- ก่อนการใช้งานเครื่องปั่น, กรุณาอ่านคำแนะนำในคู่มือการใช้งานนี้
- เครื่องปั่นนี้สามารถใช้งานได้กับเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน รวมทั้งแท็บเล็ต
- ห้ามใช้งานเครื่องปั่นด้วยวิธีหรือผิดวัตถุประสงค์
- ไม่ควรให้เด็กใช้งานเครื่องปั่นนี้ ควรเก็บเครื่องให้พ้นจากมือเด็กและเก็บในบริเวณที่ปลอดภัย
- หากสายชาร์จ USB หรือปลั๊กชำรุด หรือทำงานผิดปกติ ควรหยุดใช้งานเครื่องปั่นทันที
- ห้ามวางสายชาร์จ USB ลงบนขอบหรือมุมที่มีความคม หรือในบริเวณที่มีความร้อน
- ห้ามใช้มือเปียกจับปลั๊ก เมื่อต้องการถอดปลั๊กควรจับและดึงที่หัวปลั๊ก ไม่ควรดึงที่สายชาร์จ USB
- ห้ามจุ่มส่วนมอเตอร์ลงในน้ำและของเหลวทุกชนิด
- ห้ามทำความสะอาดเครื่องปั่นนี้โดยใช้น้ำเดือดหรือน้ำร้อนจัด
- เพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้งานไม่ควรถอดเครื่องหรือพยายามซ่อมเครื่องด้วยตนเอง หากเครื่องทำงานผิดปกติ ควรส่งเครื่องไปที่ศูนย์บริการแต่งตั้งหรือผู้แทนจำหน่าย เพื่อให้ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้ซ่อมแซม
- เพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบว่าประกอบเครื่องอย่างถูกต้องก่อนเปิดการทำงานของเครื่อง
- ในการถอดหรือประกอบใบมีด นำอาหารที่อยู่ในโถปั่นออกจนหมด ใช้ความระมัดระวังในการทำสะอาดโถ ใบมีดเครื่องปั่นมีความคมมากซึ่งอาจบาดมือของผู้ใช้งานได้ หากไม่ระมัดระวัง
- ก่อนถอดหรือประกอบชิ้นส่วน อุปกรณ์ของเครื่องปั่น หรือก่อนที่จะสัมผัสส่วนของเครื่องปั่นที่กำลังหมุนควรปิดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ



วิธีการใช้งาน

1. คำแนะนำเกี่ยวกับไฟแสดงการทำงาน

1. ฟังก์ชันป้อนแบบใช้ฟาส์ตูญูกาส กดปุ่มการทำงานตรงฝา จากนั้นฝาจะเริ่มดูดอากาศ เครื่องป้อนจะทำงานต่อเนื่อง 35 วินาทีและจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ
2. ฟังก์ชันป้อนแบบปกติ กดปุ่มการทำงานค้างไว้สองถึงสามวินาที เครื่องป้อนจะเริ่มทำงาน โดยไฟแสดงการทำงานเป็นสีขาว โดยเครื่องป้อนจะทำงานติดต่อกัน 45 วินาทีแล้วจะหยุดอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ชาร์จไฟโดยใช้สาย USB ฟาส์ตูญูกาสและไฟแสดงการทำงานจะเป็นสีแดงจนกระทั่งแบตเตอรี่เต็ม ไฟแสดงการทำงานจะเปลี่ยนเป็นสีขาว สำหรับฟาส์ตูญูกาสไฟแสดงสถานะการทำงานจะเป็นสีเขียวซึ่งแสดงว่าแบตเตอรี่พร้อมใช้งาน
4. หากประกอบโถปั่นไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ประกอบโถปั่น ไฟแสดงการทำงานจะกะพริบเป็นสีแดง แสดงว่าเครื่องไม่สามารถทำงานได้
5. ในขณะที่กำลังชาร์จไฟ กดสวิทช์เข้าไว้ ไฟแสดงการทำงานเป็นสีแดง แสดงว่าเครื่องยังทำงานไม่ได้
6. หากเครื่องหยุดทำงานเพราะมีผลไม้ติดขัดหรือกีดขวางการหมุนของใบมีดอยู่ ไฟแสดงการทำงานจะกะพริบเป็นสีขาวและแดงสลับกัน 10 ครั้ง

7. เมื่อไฟแสดงการทำงานเป็นสีแดงประมาณ 5 วินาทีแสดงว่าแบตเตอรี่ใกล้หมด หรือหมดแล้ว

คำแนะนำ :

1. ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการชาร์จตัวเครื่อง 5-6 ชั่วโมงต่อครั้ง ส่วนฟาส์ตูญูกาสชาร์จ 2-3 ชั่วโมงต่อครั้ง
2. เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดี ควรใส่ส่วนผสม 100 กรัม + น้ำ 200 กรัม (+10%)
3. ในขณะที่เครื่องกำลังป้อนแบบใช้ฟาส์ตูญูกาส ห้ามหงายฐานเครื่องขึ้นเด็ดขาด มิฉะนั้นของเหลวจะไหลเข้าไปในฟาส์ตูญูกาส
4. หลังจากป้อนแบบใช้ฟาส์ตูญูกาสเสร็จ โปรดกดปุ่มปล่อยแรงดันออกก่อนเปิดฟาส์ตูญูกาส เพื่อปล่อยแรงดันข้างในโถออก

2. คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน

1. ล้างทำความสะอาดหั่นผลไม้เป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 1.5-2.0 ซม. ปอกเปลือกและนำเมล็ดออกจากเนื้อผลไม้
2. ใส่ผลไม้ที่หั่นแล้วลงในโถ เติมน้ำหรือนม
3. ประกอบฟาส์ตูญูกาสเข้ากับโถและดูดอากาศในโถปั่นให้เป็นฟาส์ตูญูกาส เครื่องป้อนจะทำงานต่อเนื่อง 35 วินาทีและจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ
4. เมื่อโถปั่นเป็นฟาส์ตูญูกาสแล้ว ให้กดปุ่มการทำงานค้างไว้ 3 วินาที เครื่องจะเริ่มทำงาน
5. เครื่องป้อนจะทำงานต่อเนื่อง 45 วินาทีและจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ
6. กดปุ่มปล่อยอากาศด้านบนของฟาส์ตูญูกาส

7. เปิดฝาสัญญาณจากออกจากร้านท่านสามารถ
ดื่มเครื่องดื่ม

3. คำแนะนำในการประกอบเครื่อง :

1. ขั้นตอนแรก, เชื้อคว่ำใส่แหวนรองป้องกันน้ำ
รั่วบนฝาและฐานในมีดเรียบร้อยแล้ว
2. ประกอบโลบั่นลงบนชุดใบมีด หมุนตามเข็มนาฬิกาจนสนิท ซึ่งเมื่อกดสวิตช์การทำงานไฟแสดงการทำงานจะเป็นสีขาว

4. ขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่เครื่องปั่น

ความจุของแบตเตอรี่ : 2550 มิลลิแอมป์ x 2 ก้อน,
สามารถชาร์จผ่าน ช่อง USB ผ่านทางอะแดปเตอร์ (≤ 2 แอมป์), เพาเวอร์แบงก์, คอมพิวเตอร์/ช่องเสียบชาร์จ USB ในรถ



ภาพแสดงวิธีการชาร์จไฟ

1. เสียบสาย USB เข้ากับช่องเสียบที่อยู่บนฐานมอเตอร์ของเครื่องปั่น
2. เสียบสาย USB อีกด้านหนึ่งเข้ากับอะแดปเตอร์หรือเพาเวอร์แบงก์ หรือช่องเสียบ USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: ในขณะที่ไฟแสดงการทำงานเป็นสีแดงแสดงว่าเครื่องกำลังชาร์จไฟแบตเตอรี่อยู่ และเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไฟแสดงการทำงานจะเปลี่ยนเป็นสีขาว ไม่ควรเปิดให้เครื่องปั่นทำงานในขณะที่กำลังชาร์จไฟอยู่

คำแนะนำ: ในขณะที่กำลังชาร์จไฟแบตเตอรี่ใส่ไฟแสดงการทำงานไม่ติด หรือไฟไม่เข้าเครื่อง ควรลองเปลี่ยนช่องเสียบสายชาร์จ แต่ถ้ายังชาร์จไฟไม่ได้หรือไฟไม่เข้าเครื่อง กรุณาติดต่อไปยังศูนย์บริการเพื่อแก้ไขปัญหา

5. การตรวจสอบและแก้ไขอาการผิดปกติเบื้องต้น

ลำดับ	ปัญหา	สาเหตุ	วิธีการแก้ไขปัญหา
1.	หลังจากประกอบเครื่องแล้ว เครื่องไม่ทำงาน ไฟสีแดงกะพริบ	ตัวเครื่องและโถปั่นไม่ได้ประกอบเข้ากัน หรือประกอบเข้ากันไม่สนิท	ประกอบโถปั่นกับตัวเครื่องเข้ากัน หมุนตามเข็มนาฬิกา
2.	เครื่องปั่นไม่ทำงานและไฟแสดงการทำงานกะพริบเป็นเวลา 5 วินาที	ไฟแบตเตอรี่อ่อน หรือ แบตเตอรี่ไม่มีไฟ	ชาร์จไฟแบตเตอรี่เครื่องปั่น
3.	เครื่องหยุดการทำงานอัตโนมัติ	ใส่อาหารในโถปั่นน้อยเกินไป หรือมากเกินไป ทำให้เครื่องตัดการทำงานอัตโนมัติ	ใส่อาหารในโถโดยให้ปริมาณอาหารสูงกว่าระดับใบมีดแต่ไม่เกินระดับสูงสุด และกดสวิตช์ให้เครื่องเริ่มทำงานอีกครั้ง
4.	ในระหว่างที่เครื่องปั่นทำงาน ไฟแสดงการทำงานกะพริบเป็นสีขาวสลับกับสีแดงประมาณ 10 วินาที	มอเตอร์เครื่องปั่นล๊อค	นำอาหารที่ติดอยู่ออก และกดสวิตช์ให้เครื่องเริ่มทำงานอีกครั้ง
5.	น้ำรั่ว	ไม่ได้ประกอบวงแหวนรองที่ชุดใบมีดหรือที่ฝาโถ	ประกอบวงแหวนรองในตำแหน่งให้ถูกต้อง
6.	มีควันออกจากตัวเครื่อง	ใช้งานเครื่องติดต่อกันนานเกินไป ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์สูงเกินไปทำงาน	รอให้เครื่องเย็นลงประมาณ 30 ถึง 60 นาทีแล้วจึงเริ่มใช้งานอีกครั้ง

ข้อควรระวัง:

เครื่องปั่นจะทำงานเมื่อเติมน้ำหรือนมลงในโถปั่นให้มีระดับสูงกว่าใบมีดเท่านั้น



ขั้นตอนการทำความสะอาด และดูแลรักษา

1. ถอดโลป้อนออกจากฐานมอเตอร์
2. นำโลป้อนและฝาปิดล้างในน้ำ ใช้ผ้าเปียกหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง (ระวังไม่ให้น้ำเข้าไปในสวิตช์หรือช่องเสียบ USB)



เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


- สัญญาการรับประกันมีระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ท่านซื้อสินค้า
- การรับประกันจะมีผลกับความบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเท่านั้น ทางเราจะไม่รับประกันสินค้าที่เสียหายจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้เด็ดขาด รวมถึงการแตกแตกการสึกหรอจากการใช้งาน
- หากท่านดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มาเป็นชุดของผลิตภัณฑ์ การรับประกันสินค้าถือว่าเป็นโมฆะทันที

สินค้าจะหลุดพ้นจากการรับประกันเมื่อ

- เสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้อง (ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ) หรือดัดแปลงสินค้า
- เสียหายจากการขนส่ง
- เสียหายจากการใช้งานเป็นประจำ หรือขาดการดูแลรักษาเครื่อง
- เสียหายจากการสูญหาย หรือชิ้นส่วนบางอย่างหายไปจากการถอดประกอบสินค้า

หมายเหตุ

- รับประกันเฉพาะในพื้นที่รับประกันเท่านั้น (รับประกันเฉพาะมอเตอร์)
- เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพสินค้าบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

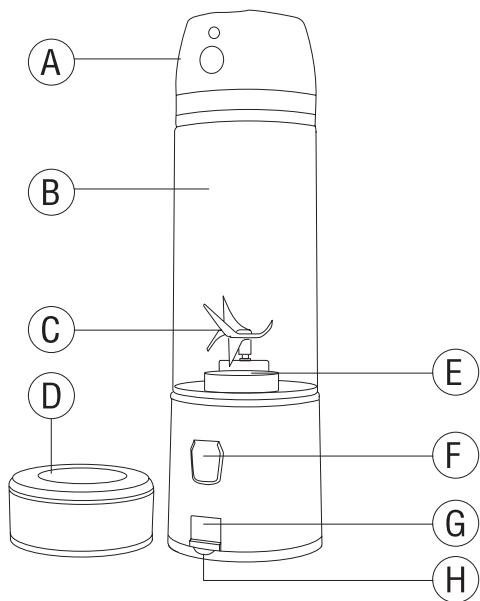

USB BLENDER
MODEL: RBSVACUUMBLEND

DC 7.4V~ 17A 126W



Dear Customer

Thank you for having choosing Cuizimate appliance. Design, feature and technology of this appliance, as well as the strict quality controls used during manufacture, will provide full satisfaction for many years.

Introduction : Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference. Ensure all persons who use and service this product are acquainted with this manual.

Description

- A. Vacuum Lid
- B. Tritan Bottle
- C. Blade
- D. Lid
- E. Engine Base
- F. Power Switch
- G. USB Charging Socket
- H. Foundation



Tip&safety precautions

- Warning! Not according to the instructions operation will be dangerous.
- Attention! Wrong operation may damage your things, property; and even damage to your safety.
- Please read this manual operation instructions, and properly keep for future reference.
- Please strictly abide by the following symbol, ignoring signs or operating errors, are likely to cause a major accident or harm from happening to others. Therefore, please follow the following tips.
- Please do not open the lid when blender is in operation, at any time can't touching the rotating parts.
- In mixing process, if the blender is stuck food, please turn off the power supply and exclude the hard thing inside, turn on the blender again.
- Food do not exceed capacity bottle 2/3, please cover tight lid. This blender can not chop the meat, can not grind the nuts and beans directly, grinding will make the blender failure and affecting the service life.
- Please drink in time, do not leave in the bottle for more than

6 hours or overnight to pour out, rot food will produce peculiar smell in the bottle.

Matters needing attention

- Before using blender, please read the instructions of the manual.
 - Suitable for all kinds of intelligent mobile phone charger, power bank can also work.
 - Do not use the blender beyond its purposes scope.
 - Do not let children operating the blender, please put it out pf reach of children and safekeeping.
 - When the USB charging line and plugs damage or the function failure, please stop using blender.
 - Please do not let the USB charging line contact surface of sharp edges or high temperature.
 - Do not touch plug with wet hands, please hold when you unplug the plug, please do not pull the USB charging line.
 - Do not put the blender into water or any other liquid.
 - Do not use boiling water to clean it.
 - In order to ensure safety, please do not disassemble the blender without authorization, if there are any abnormal, please sent to the company around the service center or agencies, will be
- maintenance by qualified maintenance staff.
 - In order to ensure safety, please check whether the blender is installed correctly, then start the blender.
 - In remove/install blades, emptying containers and cleaning should be careful, the blade is very sharp, it is easy to cut fingers.
 - Before the replacement product attachment or contact with moving parts, please turn off the power switch and disconnect the power supply.



Operating Instruction

1. Indicator Light Instruction

1. For Vacuum function: Press the button, then the vacuum lid start vacuum, will automatic stop after 35 seconds.
2. For blender function: Press and hold two~three seconds, blender machine start to work with white indicator light; program setting work time is in 45 second with automatic stop.
3. Charging with USB wire, vacuum lid and power base indicator light turns red and hold red until charging finish, then indicator light turns white that mean power base

charge finish, for vacuum lid, the indicate light will turns green, that mean charge finish.

4. Without bottle or install bottle in a wrong way, red indicator light will glint for five times, indicates 'cannot work'.
5. When charging, long press switch, turn red, indicates 'cannot work'.
6. When the machine is stopped by fruits' messy rotation, the red and white light will glint for ten times alternately.
7. Red indicator light will last five seconds when the machine is nearly out of power or without power completely.

Gentle Hint:

1. Charging time is suggested to be 5-6 hours for power base and 2-3 hours for vacuum lid.
2. The most ideal blending effect is 100g ingredients+200g liquid (+10%).
3. When machine is vacuuming, do not turn up side down the machine, otherwise the liquid will come into vacuum lid
4. After vacuum finish and before open the vacuum lid, please remember to press the pressure release button to release the pressure inside the bottle

2. Easy Blending Operation

1. Cut fruits into small pieces(approx. 1.5cm), peeling and pitting
2. Add some fruits and water or milk
3. Screw in the vacuum lid and vacuum it before blending, press vacuum lid, machine will start to vacuum, after around 35second, machine will stop and vacuum finish.
4. After vacuum finish press and hold for 3 seconds, to start the machine
5. After 45 seconds the machine will stop automatic.
6. Press the vacuum lid pressure release button(on top of the cap)
7. Open the vacuum lid then you can enjoy your juicer

Installment:

1. Firstly, check if there is waterproof rings on lid and blade base.
2. Screw up the bottle onto blade base in the clockwise direction, till pressing the switch indicator light can show white light.

3. Charging Procedure

Battery capacity:2550mAhx2,it can use USB charge through adapter(<2A), power bank, computer/USB car charger

Charging Image



1. Put the USB cable into the socket of the base.
2. Connect an other side with the adapter, power bank, USB computer etc.

Notice: When it appears red-light means charging, when it finish, it appears white-light. Please

do not start the machine when charging.

Warm tips: When the machine is charging but the light doesn't work or can not charge, please try to change the charging socket, if it still do not work please contact customer service to solve problem.

4. Emergency Maintenance

No.	Problem	Analysis	Solution
1.	Machine can not work after installation, red light twinkle	Body and bottle are not screw down	Please screw down the body and bottle clockwise
2.	Machine can not work and the red lantern light for 5 seconds	No power or the power not enough	Please charge in time
3.	Automatic stop when working	Food not enough or over load 45 seconds cause automatic stop	Add food more than blade and restart
4.	Red and white light flash alternately 10 seconds during working	The motor locked	Remove stuck hard objects and restart
5.	Leak	Silicone ring is not in place	ease install silicone ring in place again
6.	Fume	Continue working for a long time, automatic overheat protection	Let the machine cool down 30 to 60 minutes and restart

Warm tips

- The machine only can work when you add the water or milk well over the blade .



Cleaning and care

1. Detach the bottle and base apart
2. Use water flush the bottle and lid.
Use cloth wrap and cleaning the body.(Avoid the water come in to the switch and USB socket)



Warranty:

Warranty motor only

- Damage or defective from manufacturer, dealer & service
- 2 year warranty for household use only
- Use according to this instruction carefully.

Warranty is expired When(void of warranty)

- Damage or defect from misunderstand how to use or service from non authorized people.
- Damage or defect from not follow this instruction manual.
- Electrical shock or any electrical problem.
- Lost or damage some part by accident or natural damage.
- Some parts are shelf life, need replacement.

Note:

- Warranty only in service area
- This instruction may be changed without prior notice.
- Company reserved the right to change all details before notice.

Cuizimate

MODERN • LIFESTYLE

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ศูนย์บริการ

บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด 12/429 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2055-9116-7