

จัดจำหน่ายโดย:

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/9 ชั้น 14-17 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ศูนย์บริการ:

บริษัท เนสโก กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 12/429 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230



สแกนคิวอาร์โค้ดที่นี่
เพื่อลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์

Scan QR code here
Registered the product warranty

ติดต่อศูนย์บริการ NESCO SERVICE CENTER
02 055 9116 ต่อ 102 02 055 9116 Ext. 102

Cuizimate
MODERN • LIFESTYLE

USB BLENDER

INSTRUCTION MANUAL

Model No.: RBSUSB2BLEND

Read this instruction manual carefully before using.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before using.
2. To protect against risk of electrical shock, do not put the main body (motor) into water or any liquid.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any way. Return the appliance to the nearest authorized service facility for inspection, repair, or electrical or mechanical adjustment.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Unplug from the outlet when not in use before assembling or taking off parts and prior to cleaning.
7. Do not use attachments that are not recommended or sold by the manufacturer as they may lead to fire, electric shock, or injury.
8. Always make sure to switch the blender to the “Off” position and that the motor has stopped completely before disassembling.
9. Do not insert your fingers or foreign objects into the blender while it is in operation. If food becomes lodged in the blender cup, turn the blender off and wait for the motor to completely stop, then disassemble the blender to remove the ingredients.
10. Do not put any parts into the dishwasher.

- 11. Do not use the appliance for anything other than the intended purpose.
- 12. Lift the appliance using the handle only.
- 13. Do not use the appliance for more than 1 minute continuously as the motor may burn out; use it again after the appliance has cooled down.
- 14. Do not use the appliance to juice hard materials, including pits, ice, frozen fruit, or large seeds. It is only for the blending of berries.
- 15. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 16. Switch off the appliance before changing accessories or coming into contact with movable parts when in use.

- 17. In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- 18. The stainless steel blade is very sharp; never clean or touch it with your fingers.
- 19. Never press the blend button when the cup has been removed.
- 20. Dispose of household appliance waste products in accordance with the relevant regulations.


Warning:

- For hard fruit and food, add a small amount of water, milk, or other liquid.
- Never use the appliance while recharging.
- Never press the blend button before assembling the juice cup.
- Never put the appliance into any liquid.
- Never start the appliance before filling with ingredients.

SPECIFICATIONS



PRODUCT NAME:	USB BLENDER
MODEL:	RBSUSB2BLEND
CAPACITY:	400ml X2
RECHARGING POWER:	5VDC
BATTERY CAPACITY:	4000mAh
MOTOR:	7.4V DC 18000RPM
WEIGHT:	650g (Approximately)
JAR MATERIAL:	Tritan
PRODUCT SIZE:	86 x 86 x 230 mm

COMPONENTS LIST

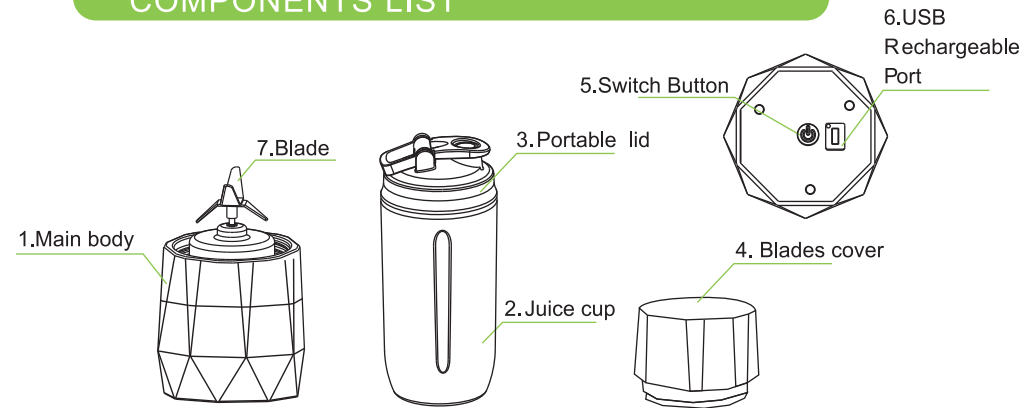

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Cut the ingredients into chunks approximately 2cm in size. If the ingredients have pits, are very hard (e.g. frozen solid), a thick skin, or a hard shell, please remove those parts first.
2. Fill the ingredients into the juice cup, then fill with some water or milk making sure that the ingredients never exceed the “Max” mark.
3. Assemble the main body onto the juice cup.
4. Continuously press the blend button for 3 seconds until the blue light flashes; the appliance will start to blend.

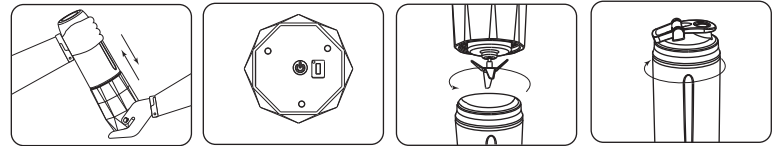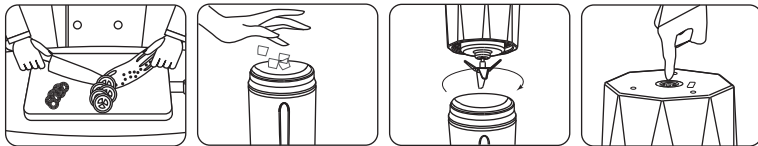


5. Shake the blender while blending. The light will go off when blending is complete.
6. Remove the main body from the juice cup and assemble the portable lid onto the juice cup; it will become a portable bottle for carrying easily.



Warning: The appliance must rest 5 minutes for every 4 cycles of blending in order to allow the motor to cool down.
Attention: Before first usage, make sure the battery is fully charged.

CLEANING

- 1.Fill water into the juice cup, assemble the main body onto the cup, blend the water for 20 seconds; the blade will be cleaned automatically.
- 2.The main body should be cleaned and wiped with a soft towel; never put it into any liquid.

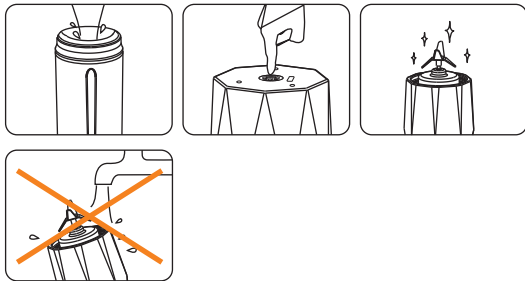


CHARGING

The USB rechargeable ports are on the main body; you should use a USB CABLE to connect the rechargeable port and an adapter with a 5V DC output.

Charging tips: Overcharge, excessive discharge, excessive electricity, short circuit, reverse charge, etc. will cause damage to the battery and may result in ignition, detonation, or other safety hazards.

The appliance is equipped with a safety protection device; the battery can be protected by automatic interruption of charge (or discharge) in the above-mentioned circumstances.

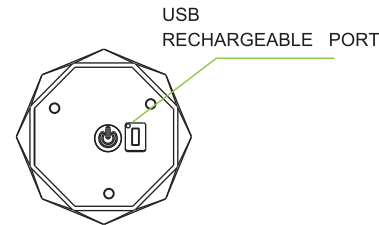

Tips:

- 1.When trying to start the appliance and you see a red light flashing, it means the battery is low; you should recharge the appliance.
- 2.When you recharge the appliance, the red light will flash. When the light turns blue, it means the charge is complete.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Possible Causes	What to Do
Appliance does not work	-Continuous use for a long period of time -The blade is blocked -The juice cup is not assembled properly -The battery power is low	-Let the appliance cool down for 10 minutes and then retry -Remove the ingredients that are stuck -Assemble the juice cup and main body again -Recharge the device
Ingredients cannot be blended	-Overfilled or not enough ingredients -Ingredients are too big or too hard -No liquid in blender	-The ingredient capacity should be less than the max position but covering the blade -Cut into small pieces -Fill with some water or other liquid

Problem	Possible Causes	What to Do
Appliance does not work	-Incorrect assembly of the juice cup -Battery is low -Overloaded cup	-Reassemble the juice cup -Recharge -Remove the excess ingredients

WARRANTY

- 2 years warranty for household use only **(Motor only)**

Warranty is expired

- Damage or defect from misunderstand how to use or service from non authorized people.
- Damage or defect from not follow this instruction manual.
- Electrical shock or any electrical problem.
- Lost or damage some part by accident or natural damage.
- Some parts are shelf life, need replacement.

คำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย

ในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยพื้นฐาน รวมถึงคำแนะนำดังต่อไปนี้

1. อ่านและทำความเข้าใจกับคู่มือการใช้งานนี้ ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก
2. เพื่อป้องกันโอกาสเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ห้ามจุ่มตัวเครื่อง (ส่วนมอเตอร์) ลงในน้ำหรือของเหลวทุกชนิด
3. ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเป็นของเล่น
4. ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ปลั๊กไฟหรือสายไฟชำรุด หรือหลังจากที่เครื่องทำงานผิดปกติ หรือตกหล่น หรือชำรุดเสียหายไม่ว่ากรณีใด ควรส่งเครื่องไปยังศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจสอบ, ซ่อมแซม หรือปรับแต่งเครื่อง
5. ถ้าสายไฟหรือปลั๊กไฟของเครื่องชำรุดเสียหาย ต้องส่งเครื่องให้ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง หรือช่างที่มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำการเปลี่ยนสายไฟ เพื่อป้องกันอันตราย
6. ถอดปลั๊กของเครื่องออกจากเต้ารับเสมอเมื่อไม่ต้องการใช้งาน, ก่อนประกอบเครื่อง หรือก่อนถอดชิ้นส่วนและอุปกรณ์ และก่อนทำความสะอาด
7. ห้ามนำอุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ผู้ผลิตไม่ได้แนะนำให้ใช้ หรือที่ผู้ผลิตไม่ได้จำหน่าย มาใช้งานร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บต่อบุคคล
8. ก่อนถอดอุปกรณ์ออกจากตัวเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์การทำงานทุกปุ่มอยู่ในตำแหน่งปิด “OFF” และมอเตอร์หยุดการทำงานสนิทแล้ว จึงถอดอุปกรณ์
9. ห้ามยื่นนิ้วมือ, ส่วนใดของร่างกาย หรือวัตถุแปลกปลอมลงในเครื่องป่นในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ถ้ามีอาหารติดอยู่ภายในถ้วยป่น ให้ปิดการทำงานของเครื่อง รอจนกระทั่งมอเตอร์หยุดหมุนสนิท แล้วถอดถ้วยป่นออกจากส่วนมอเตอร์เพื่อนำอาหารที่ติดอยู่ออก
10. ห้ามล้างเครื่อง รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทุกชิ้นในเครื่องล้างจาน
11. ห้ามใช้งานเครื่องผิดวิธี หรือใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้

12. เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายเครื่อง ควรจับที่มือจับหรือหุ้บจับเท่านั้น
13. ห้ามเปิดให้เครื่องปั่นทำงานติดต่อกันเกิน 1 นาทีเพราะอาจทำให้มอเตอร์ไหม้ รอให้มอเตอร์เย็นสนิทแล้วจึงเปิดให้เครื่องปั่นทำงานอีกครั้ง
14. ไม่ควรใช้เครื่องปั่นนี้ปั่นผลไม้เนื้อแข็ง รวมถึงเมล็ดผักหรือผลไม้, แคนผลไม้, น้ำแข็ง, ผลไม้แช่แข็ง, ผลไม้ที่มีเมล็ดขนาดใหญ่ เครื่องปั่นนี้เหมาะสำหรับปั่นเบอร์รี่
15. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ใช่สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย, จิตใจและประสาทสัมผัสหรือบุคคลที่ขาดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ยกเว้นเป็นการใช้งานภายใต้การควบคุมดูแลและได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเขาเหล่านั้น
16. ปิดสวิตช์การทำงานของเครื่องทุกครั้งก่อนถอดหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือก่อนที่จะสัมผัสกับส่วนของเครื่องปั่นที่หมุนในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

17. เพื่อป้องกันอันตรายซึ่งเกิดจากการตั้งอุปกรณ์ตัดความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมจากภายนอก เช่นอุปกรณ์ตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปิดปิดอัตโนมัติ
18. ใบมีดสแตนเลสสตีลของเครื่องปั่นนี้มีความคมมาก ควรใช้ความระมัดระวังในขณะที่ทำความสะอาด และไม่ควรให้นิ้วหรือส่วนของร่างกายสัมผัสกับใบมีด
19. ห้ามกดสวิตช์ให้เครื่องปั่นทำงาน ถ้าไม่ได้ประกอบถ้วยปั่นลงบนตัวเครื่อง (ส่วนมอเตอร์)
20. ควรปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว

คำเตือน:

- สำหรับการปั่นผลไม้หรืออาหารที่มีความแข็ง ควรเติมของเหลว เช่น น้ำ, นม หรือของเหลวอื่นๆ ลงในถ้วยปั่น
- ห้ามใช้งานเครื่องปั่นในขณะที่กำลังชาร์จไฟ
- ห้ามกดสวิตช์การทำงานโดยไม่ได้ประกอบถ้วยปั่นลงบนตัวเครื่อง
- ห้ามจุ่มเครื่องปั่นลงในน้ำ หรือของเหลวทุกชนิด
- ห้ามเปิดสวิตช์การทำงานของเครื่องก่อนใส่อาหารลงในถ้วยปั่น

คุณสมบัติ



ผลิตภัณฑ์ :	เครื่องปั่นไร้สายพกพา
รุ่น:	RBSUSB2BLEND
ความจุ:	400 มิลลิลิตร X2
กำลังไฟ (ชาร์จ) :	ไฟ DC 5 โวลต์
ความจุ แบตเตอรี่:	4000 มิลลิแอมป์
มอเตอร์:	7.4VDC รอบปั่น 18000RPM
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (โดยประมาณ):	650 กรัม
วัสดุถ้วยปั่น:	Tritan (ปลอดภัยสำหรับอาหาร)
ขนาดผลิตภัณฑ์:	86 x 86 x 230 มิลลิเมตร

ส่วนประกอบของเครื่อง



คำแนะนำในการทำงาน

1. หั่นส่วนผสมหรือผลไม้เป็นชิ้นขนาดประมาณ 2 ซม. ถ้าผลไม้มีเมล็ดแข็ง หรือผลไม้แข็ง (เช่นผลไม้แช่แข็ง) , ผลไม้เปลือกหนา ควรนำเมล็ด, เปลือก, ใสในหรือเปลือกออกจากเนื้อผลไม้ก่อนนำไปปั่น
2. ใส่ส่วนผสมลงในถ้วยปั่น แล้วเติมน้ำหรือนม โดยเติมส่วนผสมทั้งหมดไม่เกินขีดบอกระดับสูงสุด “Max”
3. ประกอบตัวเครื่อง (มอเตอร์) โดยคว่ำลงบนถ้วยปั่นแล้วหมุนให้เข้ากัน
4. กดสวิทช์การทำงานต่อเนื่อง 3 วินาที จนกระทั่งไฟแสดงการทำงานกะพริบเป็นสีฟ้า เครื่องปั่นจะเริ่มทำงาน

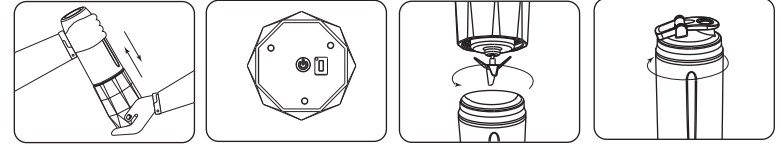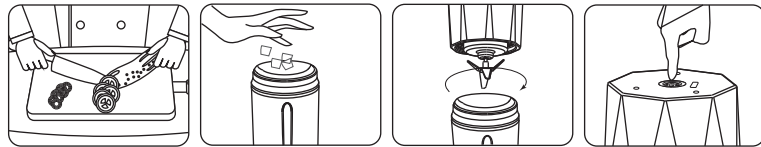


5. เขย่าเครื่องปั่นในขณะที่เครื่องกำลังทำงานปั่นอาหาร ไฟแสดงการทำงานจะดับลงเมื่อขั้นตอนการปั่นสิ้นสุดลง
6. คว่ำเครื่องลง แล้วถอดส่วนมอเตอร์โดยหมุนออกจากถ้วยปั่น ประกอบฝาปิดถ้วยปั่นมีหูหิ้วลงบนถ้วยปั่น ถ้วยปั่นสะดวกสำหรับการพกพาไปได้ในสถานที่ต่างๆ



คำเตือน: หลังจากใช้งานเครื่องปั่นติดต่อกัน 4 ครั้ง ควรพักเครื่องประมาณ 5 นาที เพื่อให้มอเตอร์เย็นลง
ข้อควรระวัง: ก่อนการใช้งานเครื่องปั่นเป็นครั้งแรก ควรแน่ใจว่าชาร์จเครื่องจนแบตเตอรี่เต็มแล้ว

วิธีการทำความสะอาด

1. เติมน้ำลงในถ้วยปั่น ประกอบตัวเครื่องส่วนมอเตอร์ลงบนถ้วยปั่น แล้วเปิดสวิตช์การทำงานปั่นน้ำเปล่าประมาณ 20 วินาที ใบมีดจะถูกทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ
2. ใช้ผ้านุ่มเปียกหมาดเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง (มอเตอร์) ด้านนอก ห้ามนำไปล้างหรือจุ่มลงในน้ำ

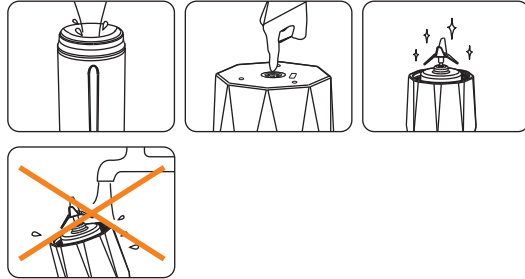


คำแนะนำในการชาร์จไฟ

ตำแหน่งของช่องเสียบสายชาร์จ USB อยู่บนตัวเครื่อง
ท่านควรเสียบสายชาร์จ USB เชื่อมต่อระหว่างช่องเสียบ
กับอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟ DC 5 โวลต์

เทคนิคในการชาร์จแบตเตอรี่: การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไป
(ชาร์จต่อเนื่องหลังจากแบตเตอรี่เต็มแล้ว), ปลดปล่อยกระแสไฟฟ้า
ออกมากเกินไป (Discharge), ไฟฟ้าช็อต, ชาร์จสลับด้านจะทำให้
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และอาจทำให้เกิดประกายไฟ, จุดระเบิด
หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย

เครื่องปั่นนี้ถูกติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัย แบตเตอรี่
จะถูกป้องกันจากการชาร์จไฟมากเกินไป (หรือปล่อยกระแส
ไฟฟ้าออกมากเกินไป) โดยการตัดการทำงานชาร์จไฟ (หรือ
ปล่อยกระแสไฟ) ในกรณีดังกล่าวข้างต้น

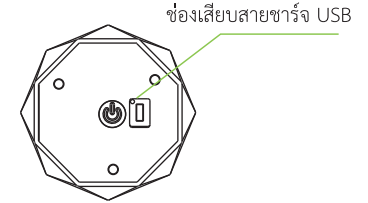

วิธีการสังเกต :

1. เมื่อเริ่มใช้งานเครื่องปั่นและไฟแสดงการทำงานเป็นสีแดง
แสดงว่าแบตเตอรี่อ่อน ควรชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งาน
2. ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อไฟแสดงการทำงาน
กะพริบเป็นสีแดงแล้วเปลี่ยนเป็นสีฟ้า แสดงว่าเครื่อง
ชาร์จไฟเรียบร้อยแล้วและแบตเตอรี่เต็มแล้ว

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	อาจมีสาเหตุจาก	วิธีการแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	* ใช้งานเครื่องต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเกินไป * มีอาหารไปติดหรือขัดใบมีด * ประกอบถ้วยปั่นไม่ถูกต้อง หรือไม่แน่นสนิท * แบตเตอรี่อ่อน	* รอให้เครื่องเย็นลงประมาณ 10 นาที แล้วเปิดให้เครื่องเริ่มทำงานอีกครั้ง * นำส่วนผสมที่ติดอยู่ออก * ประกอบโถปั่นกับส่วนมอเตอร์อีกครั้ง * ชาร์จเครื่องปั่นอีกครั้ง
ไม่สามารถปั่นส่วนผสมได้	* ใส่ส่วนผสมมากเกินไป หรือใส่ส่วนผสมน้อยเกินไป * ส่วนผสมมีขนาดใหญ่เกินไป หรือส่วนผสมแข็งเกินไป * ไม่มีส่วนผสมที่เป็นของเหลวในถ้วยปั่น	* ใส่ส่วนผสมไม่เกินระดับสูงสุดโดยเติมให้มากกว่าระดับใบมีด * หั่นส่วนผสมให้มีขนาดเล็กลง * เติมน้ำหรือส่วนผสมที่เป็นของเหลว

ปัญหา	อาจมีสาเหตุจาก	วิธีการแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	* ประกอบถ้วยปั่นเข้ากับส่วนมอเตอร์ไม่ถูกต้อง * แบตเตอรี่อ่อน * ใส่อาหารในถ้วยปั่นมากเกินไป	* ประกอบถ้วยปั่นอีกครั้งให้ถูกต้อง * ชาร์จแบตเตอรี่ * นำส่วนผสมที่มากเกินไปออก

การรับประกัน

- สัญญาการรับประกันมีระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ท่านซื้อสินค้า (รับประกันเฉพาะมอเตอร์)
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าที่เสียหายจากการที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานนี้ ใช้งานผิดวิธีหรือผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงการตกแตก สึกหรือจากการใช้งาน
- หากท่านดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มาเป็นชุดของผลิตภัณฑ์ การรับประกันสินค้าถือว่าเป็นโมฆะทันที
- สำหรับใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น