

Cuizimate

MODERN • LIFESTYLE

Instruction Manual

คู่มือการใช้งาน




MULTI COOKER

MODEL : KW-385

RBSPOTSOLORED

POWER : 1300W 220V~ 50/60Hz

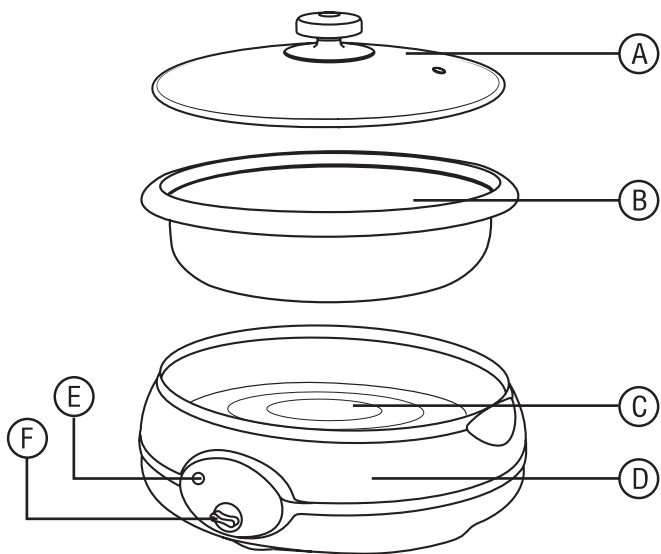

กระทะไฟฟ้า 3 ลิตร
RBSPTSOLOR

1300 วัตต์ 220 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์



ถึงท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ CUIZIMATE ของเรา

ผลิตภัณฑ์ CUIZIMATE ถูกออกแบบและ
ผลิตขึ้น โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้
และให้ความสำคัญกับการกระชับคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้า ตลอดจนคุณภาพ
ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะมีความสุขกับ
การใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านทำงาน
ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ และ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ขอแนะนำ
ให้ปฏิบัติตามนี้ : โปรดอ่านและทำความเข้าใจ
คู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการ
ใช้งานในครั้งแรกและควรปฏิบัติตามคำแนะนำ
เพื่อความปลอดภัยที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น
รวมถึงป้ายฉลากและคำเตือนต่างๆ ที่ติดอยู่บน
ตัวเครื่อง ควรเก็บรักษาคู่มือเพื่อใช้อ้างอิงต่อ
ไปในอนาคต หากต้องการนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
ไปให้บุคคลอื่นใช้งาน ควรส่งมอบคู่มือการ
ใช้งานนี้ไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

ส่วนประกอบ

- A. ฝาปิด
- B. หม้อ
- C. แผ่นทำความร้อน (ฮีตเตอร์)
- D. ตัวเครื่อง
- E. ไฟแสดงสถานะ
- F. สวิตช์ปรับความร้อน



คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ควรปฏิบัติ
ตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำในคู่มือก่อน
การใช้งาน

1. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟที่มี
กำลังไฟ 220 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์
2. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ออกแบบมาเพื่อใช้ใน
ครัวเรือนเท่านั้น ไม่เหมาะกับการใช้งานใน
เชิงพาณิชย์
3. ควรปิดเครื่อง และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
ก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง และหลังการ
ใช้งานเสร็จ
4. ห้ามจุ่มตัวเครื่อง สายไฟ และปลั๊กไฟลงไปใน
น้ำหรือของเหลวทุกชนิด
5. ห้ามวางตัวเครื่องหรือชิ้นส่วนใดๆ ใกล้กับ
แหล่งเชื้อเพลิง และไม่ควรวางบนเครื่องใช้
ไฟฟ้าอื่นๆ ด้วย

6. ควรดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อใช้งานใกล้เด็ก
7. หากสายไฟชำรุดเสียหาย จะต้องได้รับการเปลี่ยนจากศูนย์บริการ โดยใช้สายไฟซึ่งมีคุณภาพเหมือนกัน
8. ห้ามถอดชิ้นส่วน ช่อม หรือปรับเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ นอกจากให้ศูนย์บริการเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น
9. ห้ามสัมผัสแผ่นทำความร้อนในขณะที่ใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากความร้อน
10. ควรปล่อยให้ตัวเครื่องเย็นลง ก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
11. โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อต้องเคลื่อนย้ายเครื่องในขณะที่มีของเหลวร้อนอยู่ในหม้อ
12. ควรทำความสะอาดและขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ด้านนอกและที่ก้นหม้อ ก่อนใช้งานทุกครั้ง
13. ห้ามเปิดสวิตช์ให้เครื่องทำงานโดยไม่วางหม้อลงบนแผ่นทำความร้อน หรือเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในหม้อ
14. ไม่ควรสัมผัสด้านนอกของตัวหม้อในขณะที่กำลังทำอาหาร และไม่ควรวางเครื่องในบริเวณที่มีไอน้ำร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวกจากไอน้ำร้อน
15. ไม่ควรปล่อยเครื่องทำงาน โดยไม่มีผู้ดูแล
16. ไม่ควรเสียบปลั๊กของหม้อจนกระทั่งเย็นสนิทแล้ว เข้ากับเต้ารับที่มีปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ กรณีที่ใช้ปลั๊กฟ่วงควรตรวจสอบว่าปลั๊กฟ่วงมีคุณสมบัติรองรับกำลังไฟของเครื่อง
17. เมื่อถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ ไม่ควรดึงที่สายไฟ ควรจับบริเวณหัวปลั๊กแล้วดึงออกเท่านั้น

18. ควรใช้งานเครื่องด้วยความระมัดระวัง โดยใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดตัวหม้อและด้านนอกตัวเครื่องให้สะอาดและแห้ง ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
19. โปรดทำตามคำแนะนำวิธีการใช้งานที่ได้ระบุไว้ในคู่มือนี้
20. ไม่ควรใช้งานเครื่องใกล้กับ เตาอบ เตาแก๊ส
21. ไม่ควรพาดสายไฟของเครื่องลงบนขอบโต๊ะ เคา์เตอร์ หรือสัมผัสพื้นผิวที่มีความร้อน
22. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้บุคคล (รวมถึงเด็ก) ผู้ทุพพลภาพ บุคคลไร้ความสามารถทั้งด้านร่างกายหรือจิตใจ บุคคลผู้ขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นผู้ใช้งาน ยกเว้นอยู่ภายใต้การดูแลและแนะนำของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น



วิธีการใช้งาน

การใช้งานครั้งแรก

- นำเครื่องออกจากกล่องด้วยความระมัดระวัง ให้เก็บรักษากล่องและอุปกรณ์ห่อหุ้มตัวเครื่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาประกัน
- ทำความสะอาดเครื่องก่อนการใช้งานครั้งแรก โดยทำตามหัวข้อ “การทำความสะอาดและดูแลรักษา”

วิธีการใช้งาน

1. ทำความสะอาดด้านในของหม้อ จากนั้นเช็ดหม้อเพื่อให้แน่ใจว่าหม้อสัมผัสกับตัวทำความร้อน

2. หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง OFF จากนั้นเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ

3. การต้มอาหาร

- เติมน้ำหรือน้ำซุปลงในหม้อ จากนั้นปิดฝาหม้อ
- ปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง “High” หรืออุณหภูมิสูงสุด จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสว่างขึ้น แสดงว่าหม้อกำลังทำความร้อน
- เติมวัตถุดิบต่างๆ ในขณะที่อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นจนเกือบจะถึงจุดเดือด
- ปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการ

4. การทำบาร์บีคิว

- ปิดฝาหม้อ
- ปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง “High” หรืออุณหภูมิสูงสุด จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสว่างขึ้น แสดงว่าหม้อกำลังทำความร้อน
- รอประมาณ 5 นาที ให้ปรับอุณหภูมิลงเพื่อให้หม้ออยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการทำบาร์บีคิว
- เติมน้ำมัน และเริ่มต้นทำบาร์บีคิว (ในระหว่างที่ทำบาร์บีคิว ไฟแสดงสถานะจะติดและดับสลับกันไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เครื่องนี้จะปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาให้อุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ตั้งไว้)

5. หลังจากการใช้งาน ต้องหมุนปุ่มปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง “OFF” หรือไฟต่ำสุด จากนั้นจึงถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ



ขั้นตอนการดูแลรักษา

ก่อนการทำความสะอาด ควรให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบแล้ว

1. หลังการใช้งานทุกครั้ง ควรทำความสะอาดหม้อ และนำอาหารที่เหลือออก
2. ด้านในของตัวหม้อและฝาปิดสามารถถอดและนำไปทำความสะอาดได้ ไม่ควรใช้ฟอยขัดหม้อ ควรใช้ฟองน้ำนุ่มๆ ทำความสะอาดด้านนอกหม้อและฝาปิด
3. หากต้องการนำเศษอาหารที่ติดอยู่ระหว่างขอบแผ่นทำความร้อนกับตัวเครื่อง สามารถใช้ตะเกียบหรืออุปกรณ์ที่มีความบางและแบน เช่น มีดปอกผลไม้ ช่วยเอาเศษอาหารที่ติดอยู่ออก
4. ทำความสะอาดคราบอาหารและรอยสกปรกต่างๆ ด้านนอกของหม้อและตัวทำความร้อน โดยการใช้ผ้าชุบน้ำทำความสะอาดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด
5. ห้ามนำหม้อด้านในไปใช้งานกับ เตาทุกชนิด มิฉะนั้นความร้อนอาจทำให้หม้อเสียรูปทรง และทำให้สารเคลือบกันติดถูกทำลายได้
6. ด้านในของหม้อเคลือบด้วยสารกันติด เพื่อช่วยให้ทำความสะอาดง่าย และอาหารไม่ติดหม้อ ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีความคม หรือปลายแหลมกับหม้อนี้ ควรใช้อุปกรณ์ที่ทำจากไม้ หรือพลาสติกทนความร้อน
7. ในการทำความสะอาดใช้ฟองน้ำล้างทำความสะอาด ห้ามใช้ฟอยขัดโลหะ

8. หลังการใช้งาน ควรรอให้หม้อเย็นลง แล้วจึงเริ่มทำความสะอาด
9. ระวังไม่ให้ น้ำหรือของเหลว สัมผัสกับ แผ่นทำความร้อน (ฮีตเตอร์) เพราะจะทำให้ ชาร์จได้ หรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้

คำเตือน

ทำความสะอาดเครื่องหลังจากที่เครื่องเย็นลง แล้ว เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน

การจัดเก็บ

1. โปรดทำตามคำแนะนำในการทำ ความสะอาดเครื่อง ก่อนการจัดเก็บทุกครั้ง
2. จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
3. จัดเก็บเครื่อง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ในที่แห้ง ไม่มีความชื้นและมีอากาศถ่ายเท



เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


- รับประกันเฉพาะฮีตเตอร์เท่านั้น
- รับประกันสินค้าที่เสียหายจากโรงงานผู้ผลิต
- สินค้ารับประกัน 2 ปี หลังจากวันที่ซื้อสินค้า และใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น
- ใช้งานตามคำแนะนำในคู่มือ

สินค้าจะหลุดพ้นจากการรับประกันเมื่อ

- เสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้อง (ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ) หรือดัดแปลงสินค้า

หมายเหตุ

- รับประกันเฉพาะในพื้นที่ที่รับประกันเท่านั้น (รับประกันเฉพาะฮีตเตอร์)
- เพื่อเป็นการพัฒนาสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคู่มือการใช้งาน และคุณสมบัติของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สินค้านี้สำหรับใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์

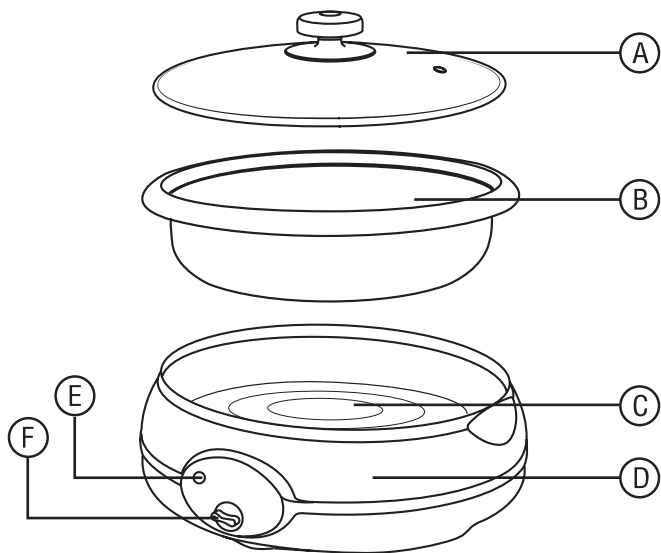

MULTI COOKER
RBSPOTSOLORED

1300W 220V~ 50/60Hz



Dear Customer

Thank you for choosing a CUIZIMATE appliance. The experience, design, feature and technology of this appliance, as well as the strict quality controls used during manufacture, will provide full satisfaction for many years.

Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference. Ensure all persons who use and service this product are acquainted with this manual.

Description

- A. Lid
- B. Pot
- C. Heating plate
- D. Body
- E. Power Indicator
- F. Switch On/Off ,Temperature Control



Tip&Safety Precautions

When using your appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following: read all instructions before use.

1. Make sure your electricity supply is 220V ~ 50/60Hz.
2. This appliance is intended for household use only. Do not use the appliance at outdoors or for other purpose than intended.
3. Ensure to switch off and unplug the unit after each use, or before cleaning.
4. Do not immerse the unit, cord and plug into water or other liquids.
5. Do not place the unit or any parts near an open flame, or any heating/cooking appliance.
6. This is not a toy. Close supervision is necessary when being used near children.
7. If the power cord of the appliance is damaged, it must be replaced by its service agent or any kind of power cord is equivalent quality.
8. Do not attempt to dismantle, repair or modify the appliance except by our service center.
9. Do not touch the heating plate when in use to avoid burn.
10. Allow the appliance to cool down before cleaning.

11. Be extreme cautious when moving the appliance containing hot liquids.
12. Clean and remove any foreign objects from the bottom and the surface of the pot before usage.
13. Do not switch on the power supply if there is nothing on the heating element or in the pot.
14. Do not touch the appliance and the outer pot in the midst of cooking, heating or placed the appliance near any opening where there is steam. It may posed a danger for scalding.
15. Do not leave the unit unattended while it is in operation.
16. Do not share the power source with other electrical appliance.
17. Always grasp the plug to disconnect the unit from the power source. Do not pull the cord.
18. Ensure cooking with care, the pot and its outer surface are dried with clean dry cloth before cooking.
19. Please follow the operation instruction of cooking stated in this manual.
20. The cooker should not be used direct on stove.
21. Do not let cord hang over edge of table top, counter or touch hot surfaces.
22. This product is not intended to use by persons (including children) with weak physical condition, slow reaction, mental retardation, lack

of experience and common sense, unless they are under supervision or instruction by person who is responsible for their safety.



Operating Instruction

First use of the machine

- Take out all the parts carefully out of the packing, save the packing and the inner packing material for the whole duration of the warranty.
- Clean the device before using it for the first time as described in “Cleaning and Maintenance”

How to Use

1. Clean the interior of the pot. Twist and turn the pot a few times to ensure that the pot is in contact with the heating element.
2. Turn the thermostat to “OFF” temperature mode, then insert the plug to the wall socket.
3. To use as steamboat:
 - Pour in water or soup into the pot. Then cover the pot.
 - Adjust the temperature to “High” temperature mode until the indicator light turns on, which means that the appliances is warming up.
 - Put in the ingredients as the water temperature starts to rise to near boiling point.

- Adjust the temperature according to your preference.
4. To use as barbeque (BBQ):
- Cover the pot.
 - Adjust the thermostat to “High” temperature mode till the indicator light turns on, which means that the appliance is warming up.
 - About 5 minutes later, turn the thermostat down to maintain the warm temperature of the barbeque function.
 - Apply oil, and start to barbeque. (In the midst of barbequing, the indicator light may turn on and off occasionally. This is normal as the appliance is automatically adjusting the temperature to maintain the temperature ideal for barbequing).
5. After usage, the thermostat must be turned to “OFF” temperature mode. Then remove the plug from the wall socket.



Cleaning and Care

Important: Clean the appliance only when you have ensured that the plug is removed from the wall socket and that there is no electricity running through the appliance.

1. The pot has to be cleaned and all the leftover ingredients removed shortly after each use to ensure the durability of the non-stick coating on the pot.
2. The internal pot and the pot cover may be removed for washing. Do not clean scrub the pot using steel wool to scrub the pot. Do use soft sponge to clean and wash the surface of the pot and pot cover.
3. To remove the ingredients stuck between the rim of the heating element and the outer covering, you may use a chopstick or thin flat item such as a fruit knife to scrape it out.
4. To remove food or sauce stains stuck on the surface of the outer pot and on the heating element, do use a piece of damp cloth to soak the stain with washing detergent to soften the material. This would help you to remove the stain with ease.
5. Do not place the inner pot near any hot surface, such as gas stove, as this would cause the inner pot to lose its shape and possibly damage the non-stick coating.

Warning

To avoid injury, clean the unit only after it is completely cooled down.

Storage

1. Follow the above cleaning instructions to well maintain the unit before storage.
2. Tidy up the power cord.
3. The unit and its accessories should be stored at a dry, cool place.



Warranty:

Warranty heater only

- Damage or defective from manufacturer.
- 2 years warranty for house hold use only.
- Use according to this manual carefully.

Warranty is expired when (void of warranty)

- Damage or defect from misunderstand how to use or service from non authorized people.
- Damage from transportation, electrical shock or any electrical problem.
- Lost or damage some part by accident or natural damage.

Note:

- Service is available only in service area.
- This instruction may be changed without prior notice.
- Company reserved the right to change all details before notice.
- Household use only

Cuizimate

MODERN • LIFESTYLE

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ศูนย์บริการ

บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด 12/429 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2055-9116-7