

Cuizimate

MODERN • LIFESTYLE

Instruction Manual

คู่มือการใช้งาน



ELECTRIC HOT PLATE


MODEL : RBSHP2H

POWER : 2250W 220V~ 50Hz



มอก.1641-2552

นำเข้าโดย บริษัท เบลโก้ กรุ๊ป จำกัด

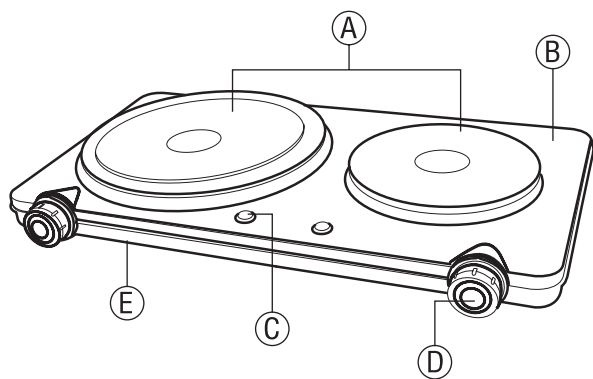

เตาแผ่นความร้อน
รุ่น RBSHP2H

2250 วัตต์ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์



ถึงท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ CUIZIMATE ของเรา

ผลิตภัณฑ์ CUIZIMATE ถูกออกแบบและ
ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้
และให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้า ตลอดจนคุณประโยชน์
ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะมีความสุขกับ
การใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านทำงานด้วย
ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ขอแนะนำให้
ปฏิบัติตามนี้ : โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือ
การใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานใน
ครั้งแรก และควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อ
ความปลอดภัยที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น รวม
ถึงป้ายฉลากและคำเตือนต่างๆ ที่ติดอยู่บนตัว
เครื่อง ควรเก็บรักษาคู่มือเพื่อใช้อ้างอิงต่อไป
ในอนาคต หากต้องการนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
ไปให้บุคคลอื่นใช้งาน ควรส่งมอบคู่มือการ
ใช้งานนี้ไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

ส่วนประกอบ

- A. หน้าเตาที่มีความทนทานสูง
- B. ตัวเครื่องสแตนเลสสตีล
- C. ไฟแสดงการทำงาน
- D. ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ
- E. ขาตั้งขงกันลื่น

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

- 1. เตาแผ่นความร้อนนี้มีสองหัวเตา สามารถใช้
งานกับภาชนะก้นเรียบได้ทุกชนิด
- 2. เตาแผ่นความร้อนนี้สามารถปรับระดับความ
ร้อนได้หลายระดับตามความต้องการของผู้ใช้
งาน ทำให้เหมาะสำหรับการทำอาหารหลาก
หลายวิธี รวมถึง การต้ม นึ่ง อบ และอื่นๆ
- 3. หน้าเตาทำความสะอาดง่าย
- 4. เตาแผ่นความร้อนนี้มีคุณสมบัติควบคุม
อุณหภูมิโดยอัตโนมัติ ช่วยป้องกันอาหาร
ไหม้ และช่วยรักษารสชาติของอาหาร
- 5. ใช้งานง่ายและสะดวก เพียงหมุนปุ่มควบคุม
อุณหภูมิไปยังระดับความร้อนที่ต้องการ
เตาแผ่นความร้อนจะทำความร้อนตาม
ระดับที่ตั้งไว้



คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

เตาแผ่นความร้อนนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

1. กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานนี้ให้ละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้สำหรับอ้างอิงต่อไป
2. กรณีเครื่องใช้ไฟฟ้านี้สามารถใช้งานโดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปรวมถึงบุคคลด้อยสมรรถภาพทางด้านการร่างกาย จิตใจหรือประสาทสัมผัส โดยต้องเป็นการใช้งานภายใต้การควบคุมดูแล และได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัย และถูกต้อง จากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เด็กไม่ควรเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือนำไปเป็นของเล่น
3. การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้ากรณีผู้ใช้เป็นเด็กควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใหญ่
4. เก็บเตาแผ่นความร้อน และสายไฟให้พ้นจากมือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี
5. ในขณะที่เตาแผ่นความร้อนกำลังทำงานบริเวณที่สัมผัสได้ของเตาอาจมีความร้อนสูง
6. ถ้าปลั๊กไฟหรือสายไฟของเตาแผ่นความร้อนชำรุด ควรส่งไปที่ศูนย์บริการ ผู้แทนจำหน่าย หรือช่างผู้มีความชำนาญบำรุงรักษาเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
7. เลือกตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสม โดยให้ห่างจากแหล่งน้ำ

8. ควรวางเตาแผ่นความร้อนบนพื้นผิวที่ทนต่อความร้อน แห้ง และต้องมีความสูงจากพื้นประมาณ 30 นิ้ว (76 เซนติเมตร) ขึ้นไป
9. ควรมีช่องว่างเว้นอย่างน้อย 2 นิ้ว (5 เซนติเมตร) ที่ด้านข้างของเครื่อง เนื่องจากด้านข้างของเครื่องอาจมีความร้อนในระหว่างการใช้งาน
10. ไม่ควรให้สายไฟสัมผัสกับชิ้นส่วนใดๆ ของเตาแผ่นความร้อน และควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องอยู่ห่างจากขอบของพื้นผิวที่มีความร้อน
11. ไม่ควรวางเตาแผ่นความร้อนไว้ใต้ตู้อาหาร
12. ห้ามเคลื่อนย้ายเตาแผ่นความร้อนในขณะที่ยังมีภาชนะวางอยู่บนเตาเด็ดขาด ควรปล่อยให้เครื่องเย็นสนิทแล้วค่อยเคลื่อนย้าย
13. ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะตั้งอยู่ตรงกลางหน้าเตา และที่จับของภาชนะอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย
14. ควรระมัดระวังเมื่อใช้น้ำมันหรือไขมันในการปรุงอาหาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาแผ่นความร้อนไม่ได้ใช้ในระดับความร้อนที่สูงเกินไป
15. ควรวางเตาแผ่นความร้อนให้ห่างจากเด็ก
16. ไม่ควรวางเตาแผ่นความร้อนใกล้กับเสื้อผ้า ผ้าผืน หรือวัสดุไวไฟ เพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ข้อแนะนำ

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น



วิธีการใช้งาน

ก่อนใช้งานควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่แสดงอยู่บนฉลากของตัวเครื่อง ให้ตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่บ้านของท่าน

1. ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปุ่มควบคุมอุณหภูมิอยู่ในตำแหน่งที่ปิดแล้ว
2. เลือกตำแหน่งที่วางเตาแผ่นความร้อนให้เหมาะสม และใกล้กับเตารับ
3. ปิดคิเมื่อมีการใช้งานเตาแผ่นความร้อนครั้งแรก อาจมีควันออกมา
4. ก่อนที่จะเปิดเครื่อง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมบนเตาแผ่นความร้อน เช่น น้ำหรืออาหารบนหน้าเตา
5. ควรใช้ภาชนะที่มีก้นเรียบ จะทำให้การทำอาหารได้ผลลัพธ์ที่ดี



6. ปุ่มเลือกปรับระดับความร้อน
 - ระดับ 1,2,3 สำหรับการต้มและการนึ่งอาหาร
 - ระดับ 4,5 MAX (สูงสุด) สำหรับการอบและทอดอาหาร
7. หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว หมุนปุ่มควบคุมการทำงานไปที่ตำแหน่งต่ำสุด “MIN” แล้วถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ
8. หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าเตายังคงมีความร้อนอยู่ ผู้ใช้สามารถวางภาชนะไว้บนหน้าเตาเพื่ออุ่นอาหาร

9. กรุณาถอดปลั๊กออกจากเตารับ หลังจากเตาแผ่นความร้อนเย็นสนิทลงแล้ว



ขั้นตอนการดูแลรักษา

1. ถอดปลั๊กของเครื่องออกจากเตารับทุกครั้ง ก่อนนำไปทำความสะอาด
2. ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำเพื่อทำความสะอาด
3. เช็ดทำความสะอาดเตาแผ่นความร้อนโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด รอยนิ้วมือหรือคราบที่ติดอยู่บนตัวเครื่อง แนะนำให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำความสะอาดตัวเครื่อง
4. ห้ามใช้แผ่นขัดทำความสะอาดเตาแผ่นความร้อน
5. ควรทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณรอบเตาแผ่นความร้อนโดยการใช้ผ้าชุบน้ำทำความสะอาดที่ใช้สำหรับโลหะ สำหรับการทำความสะอาดเศษอาหารที่ติดอยู่บนตัวเครื่อง แนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดในขณะที่เครื่องยังอุ่นอยู่ ไม่ควรทำความสะอาดในขณะที่เครื่องยังร้อน ควรทำความสะอาดด้วยความระมัดระวัง
6. หน้าเตาควรได้รับการทำความสะอาดทุกๆ เดือน
7. ห้ามใช้เครื่อง ถ้าสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุด หรือมีส่วนประกอบอื่นของเครื่องเสียหาย ควรส่งกลับไปให้ศูนย์บริการซ่อมแซม



เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


- สัญญาการรับประกันสินค้ามีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ท่านซื้อสินค้า
- การรับประกันจะมีผลกับความบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเท่านั้น ทางเราจะไม่รับประกันสินค้าที่เสียหายจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้ ได้แก่ การติดตั้ง การทำความสะอาด การสึกหรอจากการใช้งาน
- หากท่านดัดแปลงเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนใด ๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์เครื่องที่มาเป็นชุดของผลิตภัณฑ์ การรับประกันสินค้าถือว่าเป็นโมฆะทันที
- หากเครื่องของท่านเกิดความเสียหาย และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ท่านสามารถส่งเพื่อตรวจเช็คยังศูนย์ตัวแทนจำหน่ายได้ โดยบรรจุนิพจน์หรือผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อย และเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเขียนสาเหตุที่ส่งเครื่อง ว่าเป็นเพราะเหตุใด พร้อมแนบใบรับประกันมาด้วย

สินค้าจะหลุดพ้นจากการรับประกันเมื่อ

- เสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้อง (ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ) หรือดัดแปลงสินค้า
- เสียหายจากการขนส่ง
- เสียหายจากการใช้งานเป็นประจำหรือขาดการดูแลรักษาเครื่อง
- เสียหายจากการสูญหาย หรือชิ้นส่วนบางอย่างหายไปจากการถอดหรือประกอบสินค้า

หมายเหตุ

- รับประกันเฉพาะในพื้นที่รับประกันเท่านั้น (รับประกันเฉพาะฮิเตอร์)
- เพื่อเป็นการพัฒนาสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคู่มือการใช้งาน และคุณสมบัติของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

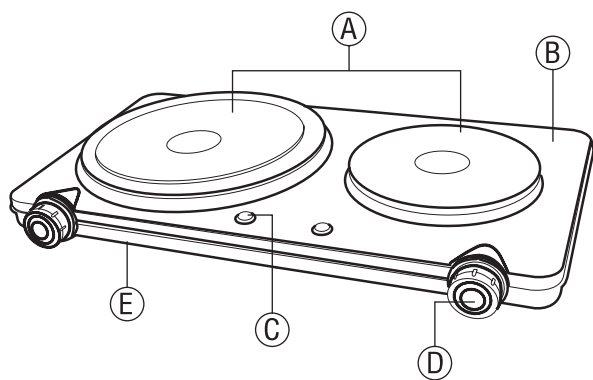

ELECTRIC HOT PLATE

Model: RBSHP2H

Max 2250 W 220 V ~50 Hz



Dear Customer

Thank you for choosing a CUIZIMATE appliance. The experience, design, feature and technology of this appliance, as well as the strict quality controls used during manufacture, will provide full satisfaction for many years.

Introduction

Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference. Ensure all persons who use and service this product are acquainted with this manual.

Description

- A. Hot Plate
- B. Metal Housing
- C. Indicator Light Control Knob
- D. Temperature Control Switch
- E. Non Slip Bottom

Product Characteristics:

1. Appliance was adopted for infrared ray to heat, no radiation and any cookware can be used.
2. Appliance with adjustable thermostat and can be used for different cooking methods, such as boiled, steamed, roast and so on.
3. Appliance with hot plate, it is easy to clean.
4. Appliance with automatic temperature control function, can be avoid the food burnt and can keep the tasty for the food.
5. It is easy to operation, only rotary the temperature control switch then can reach the desired cooking effect.



Tip&Safety Precautions

This appliance is intended to be used in household only.

1. Do read these instructions before using your cooking plate and retain them for future reference, always follow them carefully.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or

- instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
 4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
 5. The surfaces are liable to get hot during use.
 6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 7. Choose a position convenient to an electrical socket but away from sources of water.
 8. The work surface must be heat resistant, dry and approximately 30 inches (76 cm.) high.
 9. A gap of at least 2 inches (5 cm.) must be left around the sides of the appliance, since the sides of the appliance may become hot during use.
 10. The main cable must not be permitted to touch any part of the appliance and must be kept out of the reach of children. Do ensure this appliance is positioned away from the edge of work surfaces and out of the reach of children and people in sensitive to heat.
 11. This appliance must not be positioned beneath cupboards.
 12. Do not attempt to move cooking plate until completely cooled down nor whilst pan(s) are stood on them.
 13. Ensure pans are situated centrally on the cooking plate(s) and pan handles are safely positioned.
 14. Care must be taken when using oil or fat for cooking. Do ensure overheating does not occur, by maintaining close supervision at all times.
 15. Do not leave the appliance unattended in the presence of children.
 16. Do not place the unit near the cloth such as curtain in order to prevent fire.



Operating Instruction

First check that the voltage marked on the product corresponds with your supply voltage.

1. Make sure the temperature knob is turned off.
2. Select a suitable position close to an electric socket.
3. When using the hot plate for the first time, smoke may occur, this is normal.

4. Make sure there is no foreign object, such as water or food on the hot plate, before turning it on.
5. Always use a pot or pan with a flat bottom, to have a good contact with the hot plate.



6. Heating select switch:
-1, 2, 3 used for Boiling and Steaming function
-4, 5 MAX used for Baking, Frying function
7. After using, turn the heating select switch to "MIN" position and unplug the appliance from electrical outlet.
8. After using, the appliance still hot, it is suggested to warm the foods.
9. Please plug off after the appliance cooled down.



Cleaning and Care

1. Before attempting any cleaning, first ensure the plug is removed from the main socket.
2. Do not immerse this appliance in water.
3. All the surfaces may be cleaned simply by wiping over with a soft, damp cloth. For hand stains, we recommend using a

non-scratch cream cleanser.

4. Do not use harsh abrasive cleansers.
5. The steel surround to the cooking plate may be cleaned using a metal cleaning agent. For ease of cleaning it is recommended that food spillage be removed with a damp cloth while the cooking plate is still warm, but not hot. Take care not to burn yourself when cleaning.
6. The cooking plate should have a cleaner/protector applied every month.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or if it has been damaged in any manner. Return to the nearest authorized service dealer for examination, repair or adjustment.



Warranty:

Warranty Heater only

- Damage or defective from manufacturer, dealer & service.
- 2 years warranty for house hold use only.
- Use according to this instruction carefully.

**Warranty is expired when
(void of warranty)**

- Damage or defect from misunderstand how to use or service from non authorized people.
- Electrical shock or any electrical problem.
- Lost or damage some part by accident or natural damage.

Note:

- Service is available only in service area.
- This instruction may be changed without prior notice.
- Company reserved the right to change all details before notice.

Cuizimate

MODERN • LIFESTYLE

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ศูนย์บริการ

บริษัท เนลโก้ กรุ๊ป จำกัด 12/429 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2055-9116-7



สแกนคิวอาร์โค้ดที่นี่
เพื่อลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์

Scan QR code here
Registered the product warranty

ติดต่อแผนกบริการ
02 055 9116 ต่อ 102

NESCO SERVICE CENTER
02 055 9116 Ext. 102