



Instruction Manual

คู่มือการใช้งาน



FOOD STEAMER

MODEL: LIVRBSSTEAMCOOKER


POWER: 800W 220-240V~ 50Hz




สินค้า และอุปกรณ์ของเครื่อง




ตัวเครื่อง
x1

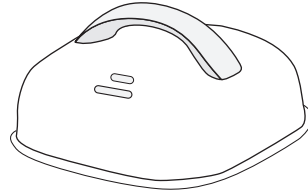


ฝาปิดหม้อนึ่ง
x1

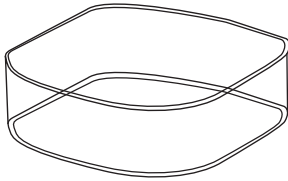

ตัวครอบกาดนึ่ง
x1

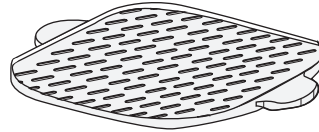



กาดนึ่ง
x2

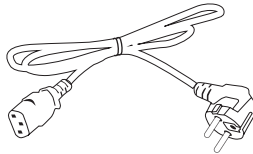

ชุดสายไฟ
x1



ส่วนประกอบ

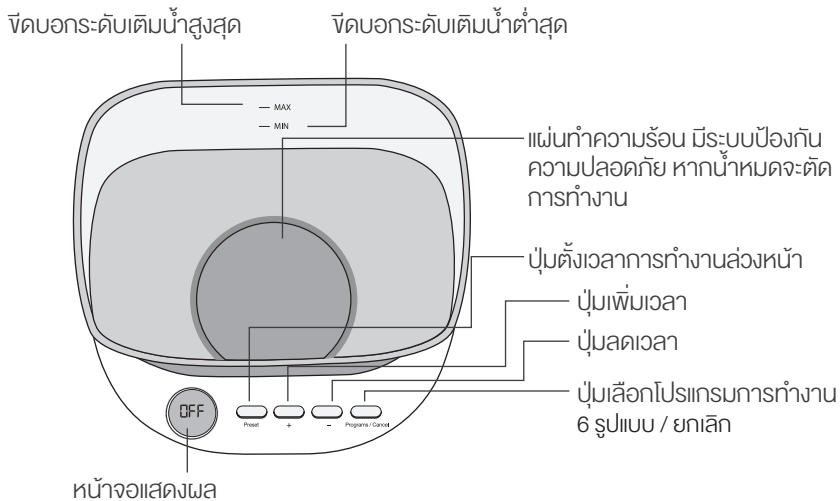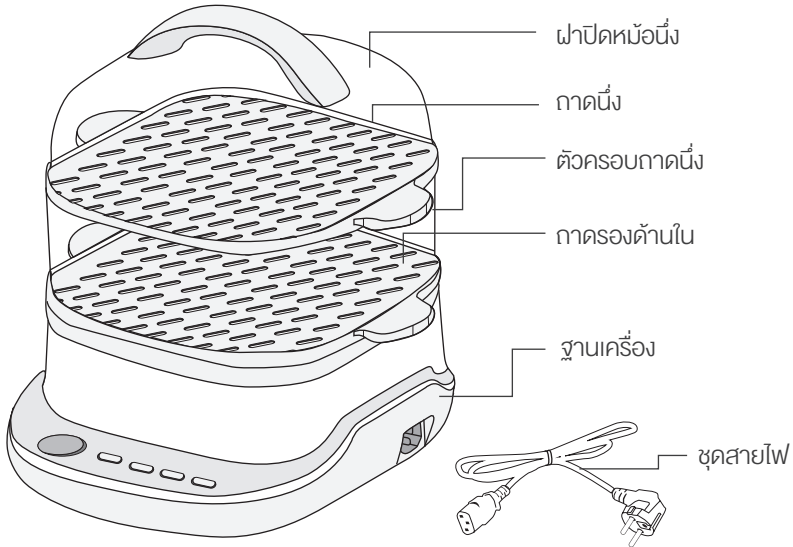



เครื่องนึ่งอาหาร รุ่น LIVRBSSTEAMCOOKER

800 วัดต์ 220-240 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

ถึงท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ LIV ของเรา ผลิตภัณฑ์ LIV ถูกออกแบบและผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ และให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานของสินค้าตลอดจนคุณประโยชน์ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะมีความสุขกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่าน ทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามนี้: โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานในครั้งแรก และควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น รวมถึงป้ายพิกัดและคำเตือนต่างๆ ที่ติดอยู่บนตัวเครื่อง ควรเก็บรักษาคู่มือเพื่อใช้อ้างอิงต่อไปในอนาคต หากต้องการนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปให้บุคคลอื่นใช้งาน ควรส่งมอบคู่มือการใช้งานนี้ไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ควรใช้ตัวรับที่มีการต่อสายดินเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน แรงดันไฟฟ้าของเครื่องอยู่ที่ 220 - 240V~50Hz
- หากสายไฟชำรุดเสียหาย ควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
- ในการหมุนปุ่มตั้งเวลา ไม่จำเป็นต้องหมุนออกแรงมากเกินไป เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานไม่ให้ปุ่มเกิดความเสียหาย
- หากเกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน ให้รีบถอดปลั๊กออกจากตัวรับทันที ไม่ควรเสียบปลั๊ก หรือถอดปลั๊กขณะมือเปียก เพราะไฟอาจดูดท่านได้
- ไม่ควรดึง และ หักงอสายไฟ และไม่ควรวางสายไฟลงบนขอบโต๊ะ หรือพื้นผิวสัมผัสที่มีความร้อน
- ห้ามนำสิ่งแปลกปลอม เช่น โลหะ ใส่ในช่องระบายอากาศหรือช่องว่างใดๆ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์ใกล้ หรือวางลงบนแหล่งความร้อนต่างๆ เช่น เตาอบ เป็นต้น
- ควรใช้งานเครื่องบนพื้นผิวที่ราบเรียบไม่ลาดเอียงและ วางให้พ้นจากมือเด็ก
- ไม่ควรวางเครื่องนี้ไว้บน หรือใกล้กับวัสดุที่ไม่ทนความร้อน เช่น พรม พลาสติก และไม่ควรวางวัสดุดังกล่าวไว้บนเครื่องนี้
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก บุคคลที่บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทางประสาทสัมผัส หรือบกพร่องทางจิตใจ หรือผู้ขาดประสบการณ์ความรู้ใช้งาน
- หากน้ำในช่องบรรจุน้ำระเหยใกล้หมดแล้ว ให้หมั่นเติมน้ำในช่องบรรจุน้ำเสมอ หรือถอดปลั๊กออก ไม่ควรสัมผัสบริเวณตัวทำความร้อนเพราะอาจเกิดบาดเจ็บได้

- เครื่องนี้จะป้อนน้ำระบายออกมาขณะใช้งาน ไม่ควรเข้าใกล้บริเวณรูระบายไอน้ำบนฝาหม้อนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกลวกด้วยไอน้ำร้อน ไม่ควรวางวัตถุใดๆ ในหม้อนี้ และไม่ควรรใช้สิ่งใดปิด หรือคลุมบริเวณรูระบายไอน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่อง
- การทำความสะอาดเครื่องนี้ ให้ระมัดระวังฐานเครื่องนี้ที่มีแผงวงจร และช่องเสียบปลั๊กไฟติดอยู่ ระงับไม่ให้ฐานเครื่องโดนน้ำ อาจเกิดอันตราย และเสียหายได้

ตารางแสดงการใช้งานโปรแกรม

โปรแกรมการทำงาน	หน้าจอแสดงผล	ค่าเวลาการทำงานเริ่มต้น	ปรับตั้งเวลาได้ต่ำสุด	ปรับตั้งเวลาได้สูงสุด
อาหารประเภทพาสต้าหรือก๋วยเตี๋ยว		0:30	0:20	1:10
อาหารประเภทริกพิช		0:40	0:30	1:30
อาหารร้อน		0:40	0:30	1:20
อุ่นอาหาร		2:00	1:00	3:00
อาหารทะเล		0:30	0:20	1:00
นึ่งปลา		0:25	0:15	0:50



ก่อนการใช้งาน

- ขณะใช้งานควรวางเครื่องบนพื้นที่ราบและเรียบ
- เติมน้ำในช่องบรรจุน้ำบนฐานเครื่องในปริมาณที่เหมาะสมตามเวลาที่ต้องการใช้งาน ควรเติมน้ำไม่เกินขีดบอกระดับสูงสุด (MAX) และไม่น้อยกว่าขีดบอกระดับต่ำสุด (MIN) โดยสามารถเติมน้ำได้มากที่สุด 1.2 ลิตร
- ท่านสามารถเลือกวางภาชนะ 1 หรือ 2 ชั้น ได้ตามความต้องการใช้งาน นำอาหารวางลงในภาชนะ และปิดฝา
- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ หน้าจอจะขึ้นคำว่า “ OFF ” หลังจากนั้น ให้เลือกใช้งานปุ่มต่างๆ ตามข้อูลด้านล่างต่อไป

การใช้งานปุ่มต่างๆ

- ปุ่ม “ Program/Cancel ” : กดปุ่ม “ Program/Cancel ” เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับประเภทอาหาร สามารถเลือกได้ 6 รูปแบบ ซึ่งจะเป็ค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน แต่ท่านสามารถเลือกปรับเวลาตามที่ต้องการได้ภายหลัง 6 รูปแบบ มีดังนี้

1. สำหรับอาหารประเภทพาสต้าและก๋วยเตี๋ยว
2. อาหารประเภทริกซ์พีซ
3. อาหารร้อน
4. อุณหภูมิอาหาร
5. อาหารทะเล
6. นึ่งปลา

เมื่อเลือกโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น หน้าจอจะแสดงเวลาอัตโนมัติในการทำงาน ไฟจะกระพริบ รอประมาณ 10 วินาที เมื่อไฟแสดงดับ เครื่องจะเริ่มทำงานตามโปรแกรมที่กดเลือก หากต้องการยกเลิก ระหว่างทำงาน ให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง เครื่องจะขึ้นคำว่า “ OFF ”

- ปุ่มเพิ่มหรือลดเวลาการทำงาน : กดปุ่ม “ + ” หรือ “ - ” เพื่อเพิ่ม หรือลดเวลาในการใช้งาน ในการกดปุ่ม “ + ” และ “ - ” จะเป็นการเพิ่ม หรือลดเวลาค้างละ 5 นาที สามารถกดปุ่มนี้เพื่อเพิ่ม หรือลดเวลาได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ
- ปุ่มตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้า : กดปุ่ม “ Preset ” เพื่อเข้าสู่การตั้งเวลาใช้งานล่วงหน้า ไฟแสดงสถานะจะกระพริบที่หน้าจอจะแสดงเวลาอัตโนมัติที่ “ 2:00 ” สามารถปรับตั้งเวลาได้โดยการกดปุ่ม “ + ” หรือ “ - ” ปรับเพิ่มหรือ ลดได้ครั้งละ 30 นาที ตั้งเวลาล่วงหน้าได้ต่ำสุด 30 นาที และได้สูงสุด 9.3 ชม. หลังจากได้เลือกเวลาที่ต้องการตั้งล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม “ Program/Cancel ” เพื่อเลือกโปรแกรมการทำงาน ในขณะที่ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลาใช้งานล่วงหน้าจะหยุดกระพริบ และเครื่องจะเริ่มนับถอยหลังเข้าสู่การทำงานภายใน 10 วินาที หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลาล่วงหน้านี้ ท่านสามารถกดปุ่ม “ Program/Cancel ” เพื่อยกเลิกเมื่อใดก็ได้ หากท่านกด ปุ่ม “ Preset ” และได้กดเลือกโปรแกรมการทำงานภายในเวลา 10 วินาที ฟังก์ชันนี้จะถูกยกเลิก และเครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอีกครั้ง หน้าจอจะแสดงคำว่า “ OFF ”

ข้อแนะนำ

- หากภายในเครื่องไม่มีน้ำ หรือน้ำแห้ง เครื่องจะไม่ทำงาน ดังนั้นควรเติมน้ำให้อยู่ระดับที่เหมาะสมเสมอ
- หากเติมน้ำในระดับสูงสุดแต่อาหารยังไม่สุก และน้ำที่เต็มลงไปเริ่มแห้ง ควรเติมน้ำ และตั้งเวลาเพิ่มตามความเหมาะสม
- ควรสลับปลั๊กเข้ากับเต้ารับบนผนัง

หลังการใช้งานผลิตภัณฑ์

- เมื่อเครื่องทำงานครบตามเวลาแล้ว
 - หากกดปุ่ม “ Program/Cancel ” หน้าจอจะแสดงคำว่า “ OFF ” ไฟแสดงสถานะจะดับลง
 - หากไม่ได้กดปุ่ม “ Program/Cancel ” เครื่องจะร้อง “ บี๊ป ” และเข้าสู่โปรแกรมอุ่นอาหาร (keep warm) โดยอัตโนมัติ จากนั้นไฟแสดงสถานะจะแสดงที่โปรแกรมอุ่นอาหาร และเครื่องจะนับถอยหลังเข้าสู่การทำงาน
- หลังจากเครื่องเริ่มทำงาน และน้ำแห้ง เครื่องร้อง “ บี๊ป ” เครื่องจะเข้าสู่ระบบแจ้งเตือน หน้าจอแสดงคำว่า “ E00 ” และไฟแสดงสถานะจะดับลง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- ในขณะที่ใช้งานหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น โปรดตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตามตารางข้างล่าง

ปัญหา	สิ่งที่ควรตรวจสอบ	วิธีแก้ไขปัญหเบื้องต้น
หน้าจอไม่แสดงข้อความใดๆ	- ตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่ - ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กไว้แน่นหรือไม่ - ตรวจสอบว่าเต้ารับ และสายไฟอยู่ในสภาพดีหรือไม่	- หลังจากตรวจสอบกระแสไฟฟ้าแล้วให้ลองเปิดการใช้งานใหม่ - หากตรวจสอบสาเหตุอย่างรอบคอบแล้ว และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
เครื่องหยุดทำงาน	- ตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่ - ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กไว้แน่นหรือไม่ - ตรวจสอบว่าเต้ารับ และสายไฟ อยู่ในสภาพดีหรือไม่	- หลังจากตรวจสอบกระแสไฟฟ้าแล้วให้ลองเปิดการใช้งานใหม่ - หากตรวจสอบสาเหตุอย่างรอบคอบแล้ว และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ

ปัญหา	สิ่งที่ควรตรวจสอบ	วิธีแก้ไขปัญหามือต้น
น้ำอาหารแล้วไม่สุก	- ตรวจสอบเวลาที่ใช้ว่าเหมาะสมกับประเภทของอาหาร หรือไม่ - หากใส่น้ำน้อยเกินไป เครื่องอาจจะติดการทำงาน เมื่อน้ำหมดก่อนที่จะทำงานครบตามเวลา - หากมีคราบตะกอน ติดบนแผ่นทำความร้อนมากอาจเป็นสาเหตุให้ความร้อนไม่สม่ำเสมอ	- เพิ่มเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง - ให้แน่ใจว่าเติมน้ำมากพอสำหรับระยะเวลาที่จะใช้ - ล้างด้วยน้ำส้มสายชู เพื่อให้คราบตะกอนออกแล้วลองใช้ใหม่ หากตรวจสอบสาเหตุอย่างรอบคอบแล้ว และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ได้โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ



การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

- วิธีจัดคราบบนถาดนึ่ง : เทน้ำส้มสายชู 20 มล. ลงบนถาดนึ่ง และแช่ทิ้งไว้ 15 - 20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- ห้ามจุ่มตัวเครื่องลงในน้ำ ในส่วนของตัวเครื่องภายนอกนั้นสามารถนำผ้าชุบน้ำหมาดๆ ทำความสะอาดได้ แต่ไม่ควรนำไปล้างน้ำโดยตรง เพราะอาจจะทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ หรือไฟรั่วได้
- 请勿ใช้เครื่อง หรือต้องการเคลื่อนย้ายเครื่อง ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง และห้ามเคลื่อนย้ายขณะที่เครื่องกำลังทำงานเด็ดขาด
- กรณีไม่ได้ใช้งานนาน หากท่านต้องการเก็บเครื่อง ควรทำความสะอาด และใส่ลงในบรรจุหีบห่อ วางไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงความชื้น เพราะอาจจะส่งผลต่อเครื่องได้



เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- สัญญาการรับประกันมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า
- การรับประกันจะมีผลกับความบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์เท่านั้น
- ทางเราจะไม่รับประกันสินค้าที่เสียหายจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้เด็ดขาด รวมถึงการตกแตก การสึกหรอจากการใช้งาน
- หากท่านคิดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มาเป็นชุดของผลิตภัณฑ์ การรับประกันสินค้าถือว่าไม่เป็นโมฆะทันที
- หากเครื่องของท่านเกิดความเสียหายแล้วอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ท่านสามารถส่งเครื่องซ่อมที่ศูนย์ตัวแทนจัดจำหน่ายได้ โดยบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยแล้วเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และเขียนสาเหตุที่ส่งเครื่องว่าเป็นเพราะสาเหตุใดพร้อมแนบสัญญาการรับประกันมาด้วย

สินค้าจะหลุดพ้นจากการรับประกันเมื่อ

- เสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้อง (ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ) หรือดัดแปลงสินค้า
- เสียหายจากการขนส่ง
- เสียหายจากการใช้งานเป็นประจำ หรือขาดการดูแลรักษาเครื่อง
- เสียหายจากการสูญหาย หรือชิ้นส่วนบางอย่างหายไปจากการถอดประกอบสินค้า

หมายเหตุ

• **รับประกันเฉพาะฮาร์ดแวร์เท่านั้น**

- เพื่อเป็นการพัฒนาสินค้า บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคู่มือการใช้และคุณสมบัติสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันที ในกรณีนำสินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้งานผิดประเภทนอกเหนือจากคู่มือการใช้งานเล่มนี้



การรับประกันไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้

- หากใช้งานโดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานนี้
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม หรือหากเครื่องถูกกระแทกอย่างแรง หรือถูกทำให้ชำรุดเสียหายด้วยวิธีการใดๆ
- หากเครื่องชำรุดซึ่งมีผลมาจากข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดเนื่องจากข้อบกพร่องในระบบการจัดจำหน่าย
- หากเครื่องถูกซ่อมแซมหรือปรับแต่ง หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน, อะไหล่ โดยผู้ที่ไม่มีความรู้ความชำนาญ




การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน ห้ามทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
รวมกับขยะทั่วไปจากครัวเรือนโดยไม่คัดแยก ควรคัดแยกและส่งเครื่อง
ไปกำจัดด้วยวิธีพิเศษ หรือนำไปรีไซเคิล




Product and accessories




Body
x1

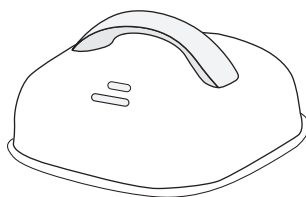


Lid
x1

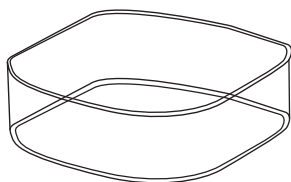

Steam cage
x1

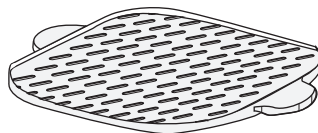



Steam plate
x2

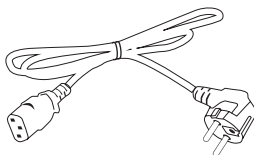

Wire and Cable
x1



DISCRIPTION

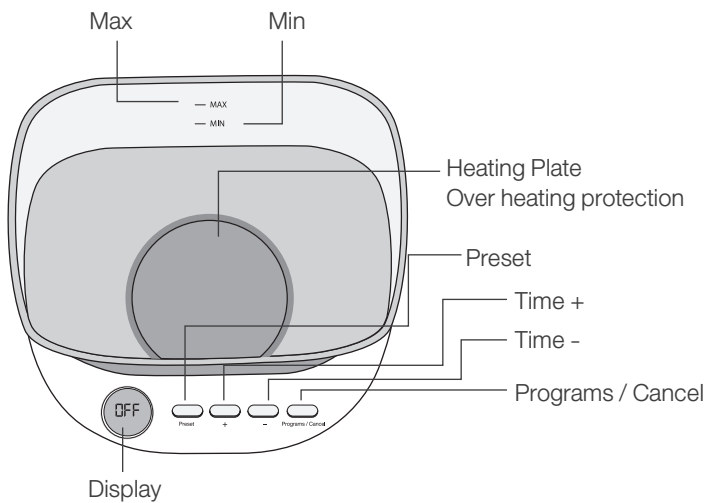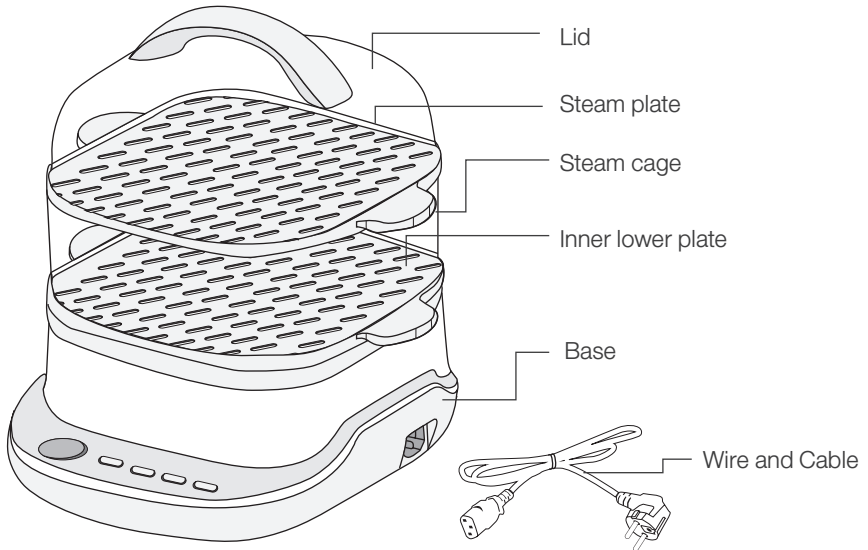

**FOOD STEAMER MODEL: LIVRBSSTEAMCOOKER****POWER: 800W 220-240V~ 50Hz**

Dear Customer

Thank you for having choosing LIV appliance. Design, feature and technology of this appliance, as well as the strict quality controls used during manufacture, will provide full satisfaction for many years.

Introduction: Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference. Ensure all persons who use and service this product are acquainted with this manual.

**TIP&SAFETY PRECAUTIONS**

Please read the Safety considerations carefully before using them and use them in the right way to avoid damage or danger caused by improper use. Please read the manual text of the instructions after understanding the contents of this section and keep them properly after reading so that all users of this product can refer to them at any time.

- This product belongs to Class I appliance, please make sure the socket grounding is valid before using. Also verify that the input voltage is 220-240V~50Hz.
- If the power supply cord is damaged, it must be used with a dedicated cord or replaced with its dedicated component purchased from its manufacturer or maintenance department.
- Do not push the button too hard to prevent damage to the button.
- If a problem occurs in the course of use, first place the power plug from the socket. Do not plug and unplug in wet hands to avoid electric shock.
- Cannot drag and crush the line or let it hang along the tip or sharp edge, while keeping away from the heat source and the wet source.
- Do not insert foreign objects such as metal into the vents or gap, which may lead to damage or electrocution.
- Do not place this product on the surface of the heat source or next to the heat source such as ovens, etc.
- It is prohibited to use this product on unstable or inclined countertops to avoid accidents such as injury or fire caused by dumping of the product.
- Cannot use near the not heat-resistant surfaces such as carpets, plastic stools and objects that will be damaged by steam should not be placed above this product.
- This product is not applicable to children, mentally ill or inexperienced people play or use.

- If there is a dry burning of the product, please add water in the body of machine or unplug the electricity source, do not touch the heating part to prevent scald.
- It will produce a large amount of steam from the steam outlet when the product works which is easy to cause scald, please be careful.
- When finish cooking, there is still a lot of steam in the machine, do not open the cover immediately, turn off the power and wait for a few minutes then open it that avoid steam burns.
- Do not allow the liquid to flow into the inside of the product when cleaning and do not put the power supply cables, plugs, whole machines, etc., immersed in the liquid in order to avoid danger.

Table for Programing References

Program	Display	Default	Minimum Time set	Maximum Time set
Pasta and Noodles		0:30	0:20	1:10
Grains		0:40	0:30	1:30
Hot meal		0:40	0:30	1:20
Keep Warm		2:00	1:00	3:00
Sea food		0:30	0:20	1:00
Fish		0:25	0:15	0:50



OPERATING INSTRUCTION

Before use:

- When in use, place the machine on the horizontal plane.
- Add appropriate amount of water into the product according to the time (minutes) that need to cook. The maximum cooking water level is 1.2 liters.
- One or two layers of steaming plate can be placed according to the demand, put the food on the steaming plate, then Close the lid. If the amount of cooking food is too much, need to use a two - layer steaming cage and steaming plate, as shown below.
- Plug into the outlet. the Display will show “ Off ” then choose the functions of steamer as below

How to use button

- “ **Program/Cancel** ” key : in standby state, press this key to select the corresponding function in turn :

1. pasta and noodles
2. grains
3. hot meal
4. keep warm
5. seafood
6. fish

After selecting program, the corresponding light is shining; the digital tube shows its default working time. It will automatically enter into working status after 10 seconds if there is no other operation and the function indicator will normally on. Press this key for 3 seconds to enter standby, cancel all settings and display “ OFF ”.

- “ **Time +**”, “ **Time -** ” adjustment button : press the “ + ”, “ - ” key to regulate the function and the appointment of working time. Each press the “ + ” or “ - ” key, the corresponding time to increase or decrease per 5 minutes.
- “ **Preset** ” key : in the standby state, press this key to enter the Pre-set time settings, the Pre-set light is shining, the digital tube shows the default Pre-set time “ 2:00 ” press “ time +”, “ time - ” key to adjust the reservation time, Each press the “ time +”, “ time - ” time changing 30 minutes. After setting the Pre-set time, press the “ Program/Cancel ” key to select the required program. At this time, the Pre-set time light is normally on and the machine will automatically enter the appointment countdown after 10 seconds.

- If only set the Pre-set time, no any operation after 10 seconds, the Pre-set time function is automatically cancelled and the machine enters the standby state; When the program is selected, press the “Preset” key to enter the Pre-set time settings, at this time the corresponding program indicator light is normally on, press the “Preset” key again to cancel the appointment, back to the selected work mode.

Tips:

- Proper amount of water must be added to the host body or the machine will not be able to start the work when the machine is dry-boiled without water.
- When added to the highest water level, the food is not yet ripe after water drying, can be added appropriate amount of water to the host body, and appropriate extend the cooking time.
- The power plug must be plugged into the end; otherwise the contact will not be good.

Post-work status

- When the cooking is finished, press the “Program/Cancel” key, digital tube show “OFF”; indicator light off. If do not press the “Program/Cancel” key, the product issued “Beep.....” prompt sound, and automatically enters the keep warm function. At this time the keep warm function light is normally on and enters the countdown.
- After the product enters the thermal insulation function, if the water is dried, and issued “Beep.....” prompt sound, the product enters the dry-burning protection state, digital tube displays “E00”, indicator lights off.

Trouble shooting

Problem	Check points	Solution
Display shutdown	- Check Voltage - Check plug - Check outlet whether in good condition and check wire and cable in good conditions	After checking . Turn on again If problems still exist please contact service center.
Machine shutdown	- Check Voltage - Check plug - Check outlet whether in good condition and check wire and cable in good conditions	After checking . Turn on again If problems still exist please contact service center.

Problem	Check points	Solution
Food not well cook	- Check the appropriate time of each food timing - Machine have safety system in case no water it will automatically cut off. - Some case of grease occur on the hot plate of machine this might cause temperature not well enough.	- Try to increase the time of cooking - Fill more water at least in minimum level and turn on again. - Use some Vinegar to clean sometime. - If problems still exist please contact service center.



MAINTENANCE & CLEANING

- Method for removing scale on the surface of a heating plate: Pour 20 ml white vinegar into the heating plate and soak on 15 - 20 minutes, then rinse with clear water.
- Do not immerse the whole machine in water, the outer surface of the product can only be rubbed with wet towels wipe, do not rinse with water, so as to avoid malfunction and electric leakage.
- When using or moving the steamer, it is necessary to take and put it lightly, and it is strictly forbidden to move the electrified steamer.
- When the product is not in use for a long time, please clean and pack it well, place in a ventilated and dry place to avoid moisture and affect use.



WARRANTY

- **Warranty Heater Only**
- Damage or defective from manufacturer, dealer & service.
- 2 Year warranty for household use only.
- Use according to this instruction carefully.

warranty is expired when (void of warranty)

- Damage or defect from misunderstand how to use or service from non-authorized people.
- Electrical shock or electrical problem.
- Lost or damage some part by accident or natural damage
- Warranty only in service area.
- Company reserved the right to change all details before notice.

Note

- Warranty only in service area.
- This instruction may be changed without prior notices.
- Company reserved the right to change all details before notice.



THE WARRANTY DO NOT COVER

- If the above points have not been observed.
- If the appliance has not been properly maintained, if force has been used against it or if it has been damaged in any other way.
- Errors or faults owing to defects in the distribution system.
- If the appliance has been repaired or modified or changed in any way or by any person not properly authorized.



DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

L:V

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ศูนย์บริการ

บริษัท เนสท์โก้ จำกัด

12/429 ซอยนวลจันทร์ 36 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-2055-9116-7



สแกนคิวอาร์โค้ดที่นี่
เพื่อลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์
Scan QR code here
Registered the product warranty